

# VENOM

power of quality



**VEN PULSE 32**

1. INSTRUKCJA ORYGINALNA PL
2. NÁVOD CZ
3. ANLEITUNG DE
4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU
5. NÁVOD SK
6. MANUAL ENG



# VENOM

power of quality



## KOSIARKA AKUMULATOROWA VEN PULSE 32

**Spis treści:**

1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa .....	1
2. Konserwacja i przechowywanie .....	2
3. Instrukcje na etykiecie urządzenia .....	5
4. Montaż .....	5
5. Parametry techniczne .....	7
6. Przed uruchomieniem .....	8
7. Obsługa .....	9
8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części .....	10



Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem, aby zapewnić łatwą konserwację, montaż i czyszczenie.



## 1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem jak zabawką. Czyszczenie i konserwacja przez dzieci są zabronione.

Ważne!

Przeczytaj uważnie instrukcję.

Proszę zachować instrukcję obsługi do wglądu.

### Użytkowanie

- a) Przeczytaj uważnie instrukcję. Zapoznaj się z częściami urządzenia i używaj go prawidłowo;
- b) Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieznającym instrukcji obsługiwać kosiarki. Minimalny wiek użytkownika to 18 lat;
- c) Nie koś trawy w obecności ludzi, zwłaszcza dzieci lub zwierząt;
- d) Pamiętaj, że operator lub użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za wypadki, które narażają inne osoby lub ich mienie.

### Środki przygotowawcze

- a) Zawsze noś solidne obuwie i długie spodnie podczas obsługi urządzenia. Nie używaj urządzenia boso, w sandałach ani z luźnymi sznurówkami. Unikaj noszenia luźnej odzieży lub ubrań z paskami czy sznurkami.
- b) Sprawdź obszar, na którym będzie używane urządzenie, i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać wciągnięte przez maszynę lub uderzone przez ostrza.
- c) Przed użyciem sprawdź ostrze tnące, śruby mocujące oraz cały zespół tnący pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Zużyte lub uszkodzone ostrza oraz śruby mocujące należy wymieniać parami, aby uniknąć niewyważenia. Zużyte lub uszkodzone elementy należy wymienić.

### Obsługa

- a) Przycinaj tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
- b) Zawsze upewnij się, że masz stabilną pozycję, nawet na zboczu.
- c) Urządzenie powinno pracować wyłącznie w tempie marszu.
- d) Nie koś trawy pod górę ani w dół na zboczu.

- e) Zachowaj ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
- f) Nie kos trawy na bardzo stromych zboczach.
- g) Zachowaj szczególną ostrożność przy odwracaniu kosiarki do góry nogami lub przyciąganiu jej do siebie.
- h) Jeśli kosiarka musi być przechylona, aby pracować poza obszarem koszenia, i musi być przemieszczana tam i z powrotem do wyznaczonego miejsca przycinania, zatrzymaj ostrza tnące.
- i) Nie używaj kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub bez nich, np. bez osłony lub kosza na trawę.
- j) Ostrożnie uruchamiaj lub obsługuj włącznik rozruchu zgodnie z instrukcjami producenta. Zapewnij bezpieczną odległość między stopami a ostrzem tnącym.
- k) Kosiarka nie może być przechylana podczas uruchamiania ani włączania silnika, chyba że jest to konieczne. W takim przypadku należy ją przechylić tylko w minimalnym stopniu i unosić jedynie tę stronę, która jest oddalona od użytkownika.
- l) Nie uruchamiaj urządzenia, stojąc przed wyrzutem trawy.
- m) Nigdy nie umieszczaj rąk ani stóp na obracających się częściach ani pod nimi. Zawsze trzymaj się z dala od otworów wylotowych.
- n) Nigdy nie podnoś ani nie przemieszczaj kosiarki, gdy jest włączona.
- o) Wyłącz silnik. Upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały:
  - Za każdym razem, gdy opuszczasz kosiarkę;
  - Przed usunięciem lub odblokowaniem kanału wyrzutowego;
  - Przed kontrolą, czyszczeniem lub wykonywaniem prac przy kosiarce;
  - W przypadku uderzenia w obcy przedmiot. Przed ponownym użyciem kosiarki sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń i wykonaj niezbędne naprawy. Jeśli kosiarka zacznie nadmiernie wibrować, natychmiast ją sprawdź;
  - Podczas sprawdzania czy nie ma uszkodzonych części;
  - Gdy konieczne są naprawy uszkodzonych elementów;
  - Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są odpowiednio dokręcone.

## 2. Konserwacja i przechowywanie

- a) Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dokręcone, a urządzenie znajduje się w bezpiecznym stanie do pracy.
- b) Regularnie sprawdzaj, czy kosz na trawę nie jest zużyty lub czy nie utracił swojej funkcjonalności i nie nadaje się do użytku.
- c) Ze względów bezpieczeństwa wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
- d) Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że palce nie zostaną przycięte przez ruchome ostrza tnące lub elementy mocujące.
- e) Podczas konserwacji ostrza tnącego upewnij się, że może się ono poruszać nawet po wyłączeniu zasilania.
- f) Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów producenta.

1. Wyłącz silnik i wyjmij zabezpieczenie blokujące:
  - przed usunięciem zatoru w kanale wyrzutowym lub usunięciem przeszkody;
  - przed kontrolą, czyszczeniem, naprawą kosiarki lub wykonywaniem przy niej prac;
  - po napotkaniu ciał obcych.
2. Uszkodzone części urządzenia muszą być wymieniane przez specjalistów. Należy używać wyłącznie oryginalnych części producenta.
3. Podczas montażu lub demontażu ostrzy należy przestrzegać instrukcji i używać rękawic ochronnych.
4. Sprawdź obszar pracy kosiarki i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać wciągnięte lub odrzucone. Usuń ciała obce przed koszeniem.
5. Zawsze nos solidne, antypoślizgowe obuwie oraz długie spodnie podczas koszenia trawy. Nigdy nie koś bosi ani w sandałach.
6. Jeśli nie używasz kosza na trawę, upewnij się, że kosiarka pracuje z zamontowanym workiem lub pod zamkniętą osłoną ochronną.
7. Nigdy nie podnoś kosiarki podczas jej uruchamiania.
8. Nigdy nie umieszczaj rąk ani stóp na obracających się częściach ani pod nimi. Zawsze trzymaj się z dala od otworu wylotowego.
9. Przed odczepieniem lub opróżnieniem kosza na trawę należy wyłączyć silnik i upewnić się, że ostrza są nieruchome.
10. Należy zachować wyznaczoną bezpieczną odległość.
11. Podczas koszenia na zboczu należy kosić w poprzek zbocza.
12. Nie koś trawy na zboczach o nachyleniu większym niż 15%.
13. Przed podniesieniem kosiarki do transportu należy wyłączyć silnik i zatrzymać ostrza.
14. Podczas pracy upewnij się, że nikt (zwłaszcza dzieci i zwierzęta) nie znajduje się w pobliżu kosiarki. Zachowaj bezpieczną odległość 10 metrów.
15. Przechowuj kosiarkę w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
16. Podczas uruchamiania silnika kosiarka nie może być przechylona, chyba że jest to konieczne. W takim przypadku przechyl ją tylko w minimalnym stopniu i unieś jedynie stronę oddaloną od użytkownika.
17. Jeśli kosiarka zacznie nadmiernie wibrować, natychmiast ją sprawdź. W takim przypadku należy ją natychmiast wyłączyć.
18. Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkrety są dokręcone, a urządzenie znajduje się w bezpiecznym stanie do pracy.
19. W przypadku napotkania ciał obcych sprawdź, czy kosiarka nie została uszkodzona, i wykonaj niezbędne naprawy przed ponownym użyciem.
20. Przed regulacją, czyszczeniem lub kontrolą kosiarki należy ją wyłączyć i wyjąć akumulator.








**Ostrzeżenie!**

Należy pamiętać, że nasze urządzenia są przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego i domowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowanie narzędzi w zastosowaniach przemysłowych lub podobnych.






1	górną rurą uchwyty	7	górną pokrywą kosza na trawę
2	dźwignia włącznika (spust)	8	kosz na trawę
3	przycisk blokady włącznika	9	koło
4	łącznik	10	osłona
5	nakrętka gwintowana	11	pokrywa
6	dolną rurą	12	uchwyt


### 3. Instrukcje na etykiecie urządzenia

	Przeczytaj uważnie instrukcję.		Uwaga: Ostrze będzie nadal się obracać po wyłączeniu silnika.
	Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego wglądu.		Noś ochronniki słuchu.
	Zachowuj bezpieczną odległość od innych osób.		Oznaczenie poziomu hałasu: poziom hałasu tego urządzenia nie przekracza 96 dB.
	Uwaga! Ostre ostrze tnące – przed rozpoczęciem konserwacji wyjmij zabezpieczenie blokujące.		

### 4. Montaż

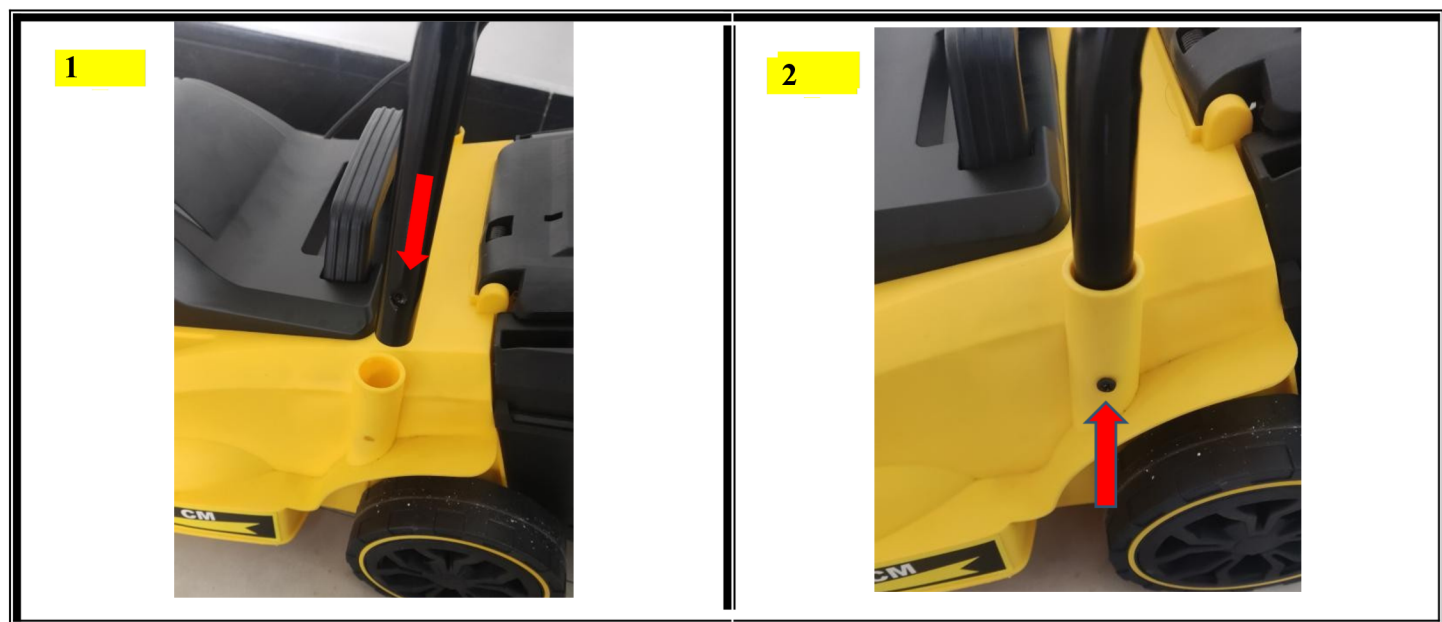

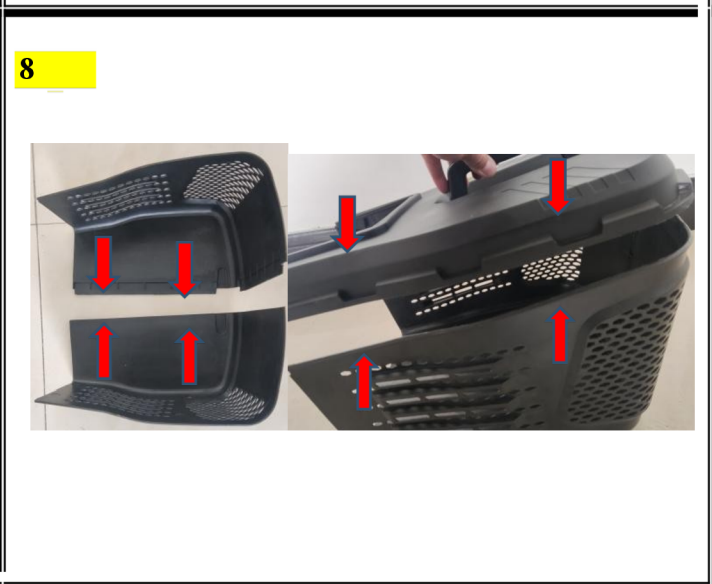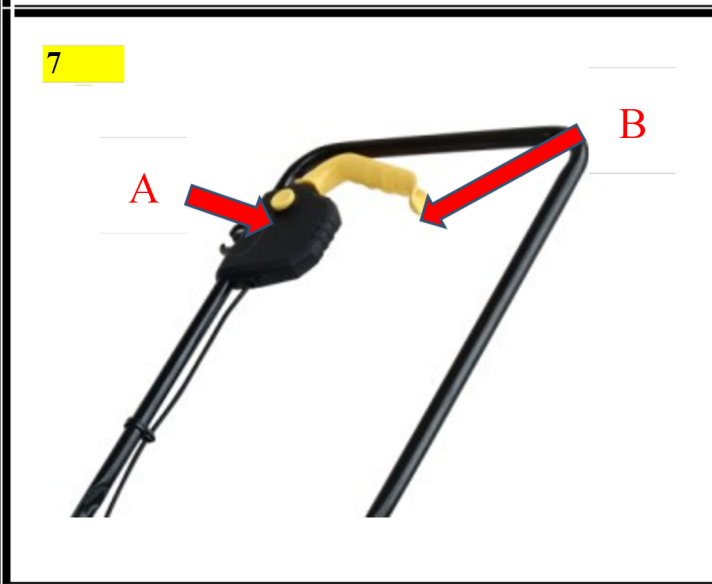

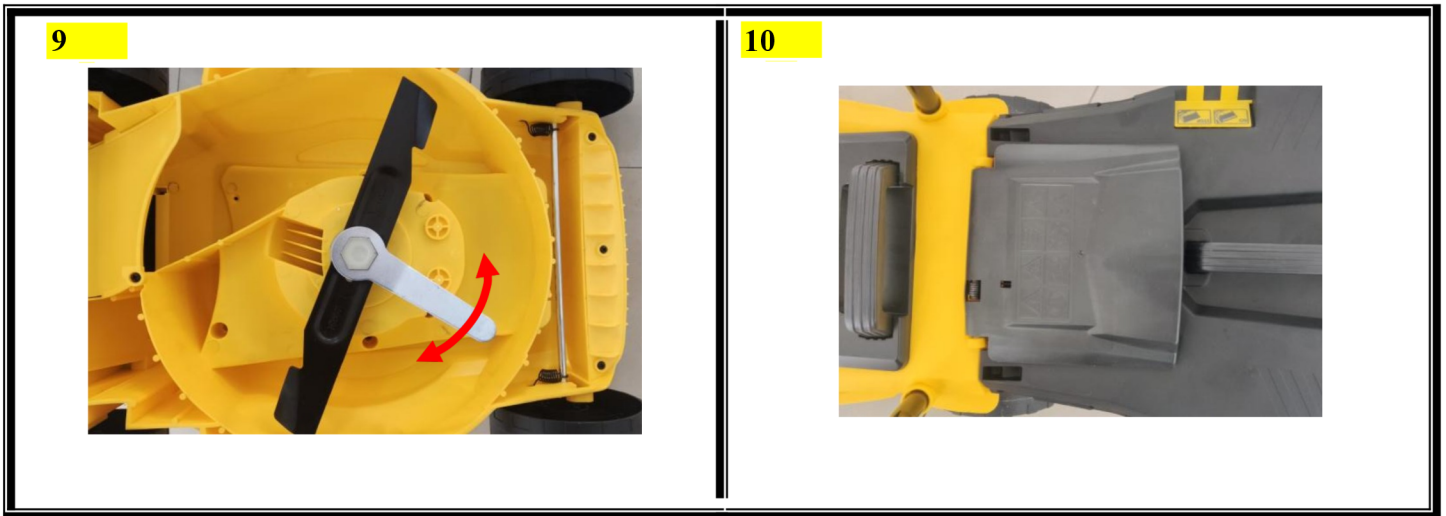

## 5. Parametry techniczne

model:	VEN PULSE 32 (silnik bezszczotkowy)
napięcie zasilania:	20V DC
szerokość koszenia:	32 cm
wysokość koszenia:	20-40-60 mm; 3-stopniowa regulacja wysokości
pojemność kosza:	30 litrów

	akumulator:	
model ładowarki:	model	napięcie:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

### Minimalizuj hałas i drgania!

- Używaj wyłącznie sprawnych urządzeń
- Regularnie konserwuj i czyść urządzenie
- Upewnij się, że metody pracy są zgodne ze specyfikacją urządzenia
- Nie przeciążaj urządzenia
- Sprawdzaj urządzenie w razie potrzeby
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane
- Noś rękawice ochronne

## 6. Przed uruchomieniem

Kosiarka znajdująca się w opakowaniu wymaga prostego montażu. Przed użyciem należy złożyć kompletną górną i dolną rurę oraz kosz na trawę. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku i korzystaj z ilustracji, aby ułatwić montaż.

Montaż dolnej rury (rys. 1, rys. 2): Włóż dolną rurę do odpowiedniego otworu w urządzeniu i zabezpiecz ją śrubami. Po drugiej stronie wykonaj tę samą czynność; użyj pokrętła zaciskowego, aby połączyć dolną rurę z górną prostą rurą (rys. 3).

### Regulacja wysokości koszenia – uwaga!

Wysokość koszenia można regulować wyłącznie przy wyłączonym silniku. Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy ostrza nie są stępione oraz czy elementy mocujące są w dobrym stanie. Wymień stępione lub uszkodzone elementy tnące, aby zapobiec niewyważeniu. Podczas kontroli urządzenie musi być wyłączone. Ustaw wysokość koszenia zgodnie z rysunkiem 4 i upewnij się, że przednie i tylne koła są ustawione na tym samym poziomie.

### Zmontuj kosz (rys. 8)

Zmontuj kosz na trawę (rys. 8), a następnie połącz ze sobą lewą i prawą część ramy, jak pokazano. Następnie przymocuj ramę do górnej pokrywy. Podczas montażu kosza na trawę upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a ostrze tnące pozostaje nieruchome. Unieś tylną pokrywę, aby umieścić ramę na dwóch występkach z tyłu obudowy urządzenia, a następnie opuść tylną pokrywę, jak pokazano na rysunku 10.

Demontaż: Unieś tylną pokrywę i wyjmij kosz na trawę.

### Wkładanie / wyjmowanie akumulatora (rys. 5/6)

- Podnieś pokrywę akumulatora i włóż akumulator.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij go.

### Ostrzeżenie! Ładuj akumulator zgodnie z instrukcją akumulatora i ładowarki.

#### Uwaga!

Nigdy nie otwieraj tylnej pokrywy podczas pracy silnika, ponieważ obracające się ostrza mogą spowodować obrażenia.

Zawsze wyłącz silnik podczas montażu lub demontażu kosza na trawę. Zachowuj bezpieczną odległość między uchwytem ostrza a użytkownikiem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas koszenia na zboczach lub nasypach oraz przy zmianie kierunku. Stój stabilnie i noś obuwie antypoślizgowe oraz długie spodnie. Zawsze koś w poprzek zbocza. Ze względów bezpieczeństwa nie należy kosić na zboczach o nachyleniu większym niż 15°.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub poruszania się na boki. Uważaj, aby się nie potknąć!

## 7. Obsługa

### Uwaga!

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, należy najpierw nacisnąć przycisk odblokowania A, a następnie pociągnąć za dźwignię włącznika B przed rozpoczęciem pracy (rys. 7). Po zwolnieniu dźwigni włącznika urządzenie się zatrzyma. Powtórz tę czynność kilkakrotnie, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw lub czynności konserwacyjnych upewnij się, że ostrze nie obraca się, a urządzenie jest odłączone od zasilania.

### Wskazówki dotyczące prawidłowego koszenia

Częstotliwość koszenia trawnika zależy przede wszystkim od tempa wzrostu trawy. W głównym sezonie wegetacyjnym (maj–czerwiec) należy kosić dwa razy w tygodniu, w pozostałym okresie – raz w tygodniu.

Wysokość koszenia powinna wynosić 4–6 cm, przy czym przed kolejnym koszeniem trawa powinna odrosnąć o 4–5 cm. Nie należy od razu przycinać trawy do standardowej wysokości, jeśli zbyt urosła, ponieważ może to uszkodzić darń. Nigdy nie skracaj trawy o więcej niż połowę jej wysokości.

Utrzymuj spód obudowy kosiarki w czystości i usuwaj wszelkie pozostałości trawy. Nagromadzone zanieczyszczenia mogą utrudniać uruchomienie i pogarszać jakość koszenia. Na terenach pochyłych prowadź koszenie w poprzek zbocza. Koszenie pod górę zapobiega poślizgowi kosiarki.

Dobierz wysokość koszenia do rzeczywistej długości trawy. W razie potrzeby wykonaj kilka przejazdów, aby jednorazowo usunąć do 4 cm trawy.

Zawsze wyłącz silnik przed kontrolą ostrzy. Pamiętaj, że po wyłączeniu ostrza obracają się jeszcze przez kilka sekund. Regularnie sprawdzaj mocowanie ostrzy, ich stan oraz zużycie. Wymień ostrza, jeśli są zużyte.

Jeśli ostrza uderzą w przeszkodę, zatrzymaj kosiarkę i poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma, a następnie sprawdź ostrza i ich uchwyt. Wymień uszkodzone elementy.

Po zakończeniu koszenia natychmiast opróżnij kosz na trawę, aby usunąć pozostałości trawy.

### Uwaga!

Przed wyjęciem kosza na trawę wyłącz silnik i poczekaj, aż ostrze tnące się zatrzyma. Aby wyjąć kosz, jedną ręką unieś klapę wyrzutową, a drugą odczep kosz od uchwytu. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zamknij klapę wyrzutową i tylny otwór po odczepieniu kosza.

Jeśli trawa utknie w otworze, cofnij kosiarkę o około 1 metr, aby ułatwić jej usunięcie. Nie używaj rąk ani nóg do usuwania zatorów na obudowie kosiarki ani przeszkód; zamiast tego użyj odpowiednich narzędzi (np. szczotek lub mioteł ręcznych).

Aby zapewnić prawidłowe zbieranie trawy, czyść wnętrze kosiarki, zwłaszcza kratkę, po każdym użyciu. Opróżniaj kosz na trawę tylko przy wyłączonym silniku i nieruchomych ostrzach. Jedną ręką unieś klapę wyrzutową, drugą przytrzymaj kosz i zdejmij go od góry (rys. 7).

## 8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczących lub konserwacyjnych wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz akumulator!

### Czyszczenie

Zalecamy czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdym użyciu.

### Wymiana ostrza

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wymianę ostrzy przeprowadzały autoryzowane osoby.

### Uwaga!

Noś rękawice ochronne! Aby wymienić ostrze, wykonaj następujące kroki:

1. Użyj odpowiedniego narzędzia, aby poluzować śruby mocujące (rys. 9).
2. Zdejmij ostrze i zastąp je nowym.
3. Podczas montażu nowego ostrza upewnij się, że jest ono prawidłowo ustawione. Ostrze musi być zamontowane w komorze silnika.
4. Następnie dokręć śruby mocujące. Moment dokręcania powinien wynosić około  $\geq 12$  Nm.

### Naprawy

Żadne inne części wewnątrz urządzenia nie wymagają naprawy.

### Zamawianie części:

Przy zamawianiu części należy podać następujące informacje:

- typ urządzenia
- numer projektu urządzenia
- identyfikator urządzenia (ID)



# VENOM

power of quality



## AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA VEN PULSE 32

**Obsah:**

1. Obecné bezpečnostní předpisy .....	1
2. Údržba a skladování .....	2
3. Pokyny na štítku zařízení .....	5
4. Montáž .....	5
5. Technické parametry .....	7
6. Před spuštěním .....	8
7. Obsluha .....	9
8. Čištění, údržba a objednávání dílů .....	10



Před použitím si pečlivě přečtěte návod, abyste zajistili snadnou údržbu, montáž a čištění.



## 1. Obecné bezpečnostní předpisy

Toto zařízení není určeno k používání dětmi. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály jako s hračkou. Čištění a údržba prováděné dětmi jsou zakázány.

**Důležité!**

Pečlivě si přečtěte návod.

Návod k obsluze si prosím uschovejte pro pozdější použití.

### Používání

- Pečlivě si přečtěte návod. Seznamte se s částmi zařízení a používejte jej správně.
- Nedovolte dětem ani osobám neznalým návodu obsluhovat sekačku. Minimální věk obsluhy je 18 let.
- Nesečte trávu v přítomnosti osob, zejména dětí, nebo zvířat.
- Pamatujte, že za nehody ohrožující jiné osoby nebo jejich majetek odpovídá obsluha nebo uživatel zařízení.

### Přípravná opatření

- Při obsluze zařízení vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte zařízení bosí, v sandálech ani s volnými tkaničkami. Vyhněte se volnému oblečení nebo oděvům s pásky či šňůrkami.
- Zkontrolujte oblast, kde bude zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vtaženy nebo zasaženy noži.
- Před použitím zkontrolujte žací nůž, upevňovací šrouby a celou žací sestavu, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené nože a upevňovací šrouby vyměňujte v páru, aby se zabránilo nevyvážení. Opotřebené nebo poškozené části je nutné vyměnit.

### Obsluha

- Sečte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Vždy se ujistěte, že máte stabilní postoj, i na svahu.
- Zařízení smí pracovat pouze rychlostí chůze.
- Na svahu nesečte trávu směrem nahoru ani dolů.

- e) Při změně směru na svahu buďte opatrní.
- f) Nesečte trávu na velmi strmých svazích.
- g) Buďte zvlášť opatrní při převracení sekačky nebo při přitahování k sobě.
- h) Pokud musí být sekačka nakloněna pro práci mimo sečenou plochu a musí být přemísťována tam a zpět na určené místo sečení, zastavte žací nože.
- i) Nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo bez nich, např. bez deflektoru nebo sběrného koše.
- j) Spouštěcí spínač zapínejte a ovládejte opatrně podle pokynů výrobce. Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi nohama a žacím nožem.
- k) Při spouštění nebo zapínání motoru sekačku nenaklánějte, pokud to není nutné. V takovém případě ji nakloňte jen minimálně a zvedejte pouze tu stranu, která je od uživatele odvrácená.
- l) Nespouštějte zařízení, stojíte-li před výhozem trávy.
- m) Nikdy nevkládejte ruce ani nohy do nebo pod rotující části. Vždy se držte dál od výhozových otvorů.
- n) Nikdy nezvedejte ani nepřemísťujte sekačku, když je zapnutá.
- o) Vypněte motor. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části úplně zastavily:
  - Pokaždé, když sekačku opouštíte;
  - Před odstraněním nebo uvolněním ucpaní výhozového kanálu;
  - Před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakýchkoli prací na sekačce;
  - Při nárazu do cizího předmětu. Před opětovným použitím sekačky zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, a proveďte nezbytné opravy. Pokud se sekačka začne nadměrně chvět, okamžitě ji zkontrolujte;
  - Při kontrole poškozených částí;
  - Pokud jsou nutné opravy poškozených prvků;
  - Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty jsou řádně dotažené.

## 2. Údržba a skladování

- a) Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty jsou dotažené a že je zařízení v bezpečném stavu pro práci.
- b) Pravidelně kontrolujte, zda není sběrný koš na trávu opotřebený nebo zda neztratil svou funkčnost a není nevhodný k použití.
- c) Z bezpečnostních důvodů vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.
- d) Při nastavování zařízení se ujistěte, že si nepřiskřípnete prsty pohyblivými žacími noži nebo upevňovacími prvky.
- e) Při údržbě žacího nože se ujistěte, že se může pohybovat i po vypnutí napájení.
- f) Používejte pouze originální díly a příslušenství výrobce.

1. Vypněte motor a vyjměte blokovací pojistku:
  - před odstraněním ucpání ve výhozovém kanálu nebo odstraněním překážky;
  - před kontrolou, čištěním, opravou sekačky nebo prováděním jakýchkoli prací na ní;
  - po nárazu na cizí předmět.
2. Poškozené části zařízení musí být vyměněny odborníky. Používejte pouze originální díly výrobce.
3. Při montáži nebo demontáži nožů dodržujte pokyny a používejte ochranné rukavice.
4. Zkontrolujte pracovní prostor sekačky a odstraňte všechny předměty, které by mohly být vtaženy nebo odmrštěny. Před sečením odstraňte cizí předměty.
5. Při sečení trávy vždy noste pevnou protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Nikdy neseďte bosí ani v sandálech.
6. Pokud nepoužíváte sběrný koš, ujistěte se, že sekačka pracuje s namontovaným vakem nebo se zavřeným ochranným krytem.
7. Nikdy nezvedejte sekačku při jejím spouštění.
8. Nikdy nevkládejte ruce ani nohy do nebo pod rotující části. Vždy se držte dál od výhozového otvoru.
9. Před sejmutím nebo vyprázdněním sběrného koše vypněte motor a ujistěte se, že se nože zastavily.
10. Dodržujte stanovenou bezpečnou vzdálenost.
11. Při sečení na svahu sečte napříč svahem.
12. Nesečte trávu na svazích se sklonem větším než 15 %.
13. Před zvednutím sekačky pro přepravu vypněte motor a zastavte nože.
14. Během práce se ujistěte, že se v blízkosti sekačky nikdo (zejména děti a zvířata) nenachází. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 10 metrů.
15. Sekačku skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
16. Při spouštění motoru sekačku nenaklánějte, pokud to není nutné. V takovém případě ji nakloňte jen minimálně a zvedejte pouze stranu odvrácenou od uživatele.
17. Pokud se sekačka začne nadměrně chvět, ihned ji zkontrolujte. V takovém případě ji okamžitě vypněte.
18. Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a vruty jsou dotažené a že je zařízení v bezpečném stavu pro práci.
19. Při nárazu na cizí předmět zkontrolujte, zda sekačka nebyla poškozena, a před dalším použitím proveďte nezbytné opravy.
20. Před seřizováním, čištěním nebo kontrolou sekačky ji vypněte a vyjměte akumulátor.








## Varování!

Pamatujte, že naše zařízení jsou určena výhradně pro komerční a domácí použití. Neneseme odpovědnost za používání nářadí v průmyslových nebo obdobných aplikacích.





1	horní trubka rukojeti	7	horní kryt sběrného koše na trávu
2	páka spínače (spoušť)	8	sběrný koš na trávu
3	tlačítko pojistky spínače	9	kolo
4	spojka	10	ochranný kryt
5	závitová matice	11	kryt
6	spodní trubka	12	rukojeť


### 3. Pokyny na štítku zařízení

	Pečlivě si přečtěte návod.		Upozornění: Nůž se bude po vypnutí motoru stále otáčet.
	Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.		Používejte chrániče sluchu.
	Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.		Označení hladiny hluku: hladina hluku tohoto zařízení nepřekračuje 96 dB.
	Upozornění! Ostrý žací nůž – před zahájením údržby vyjměte blokovací pojistku.		

### 4. Montáž

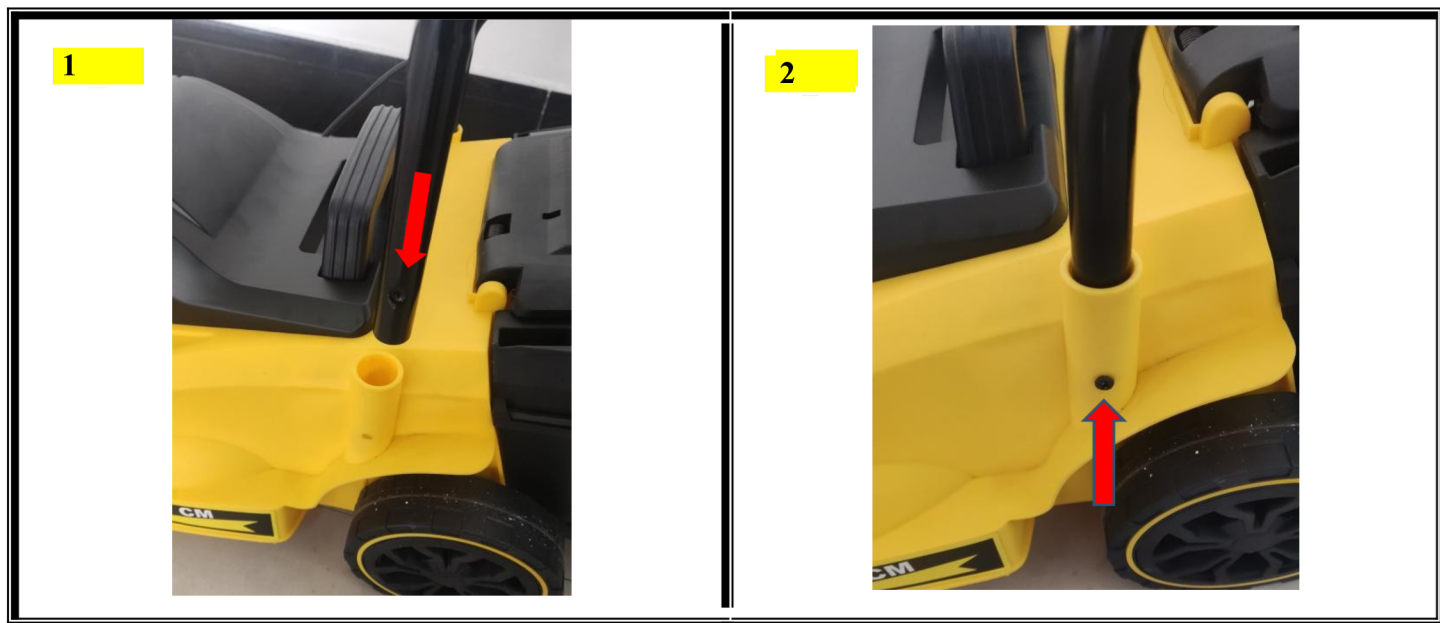

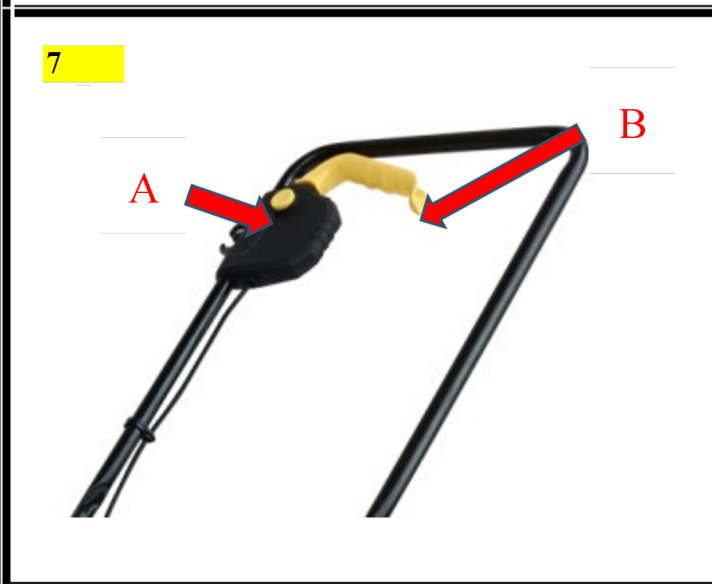

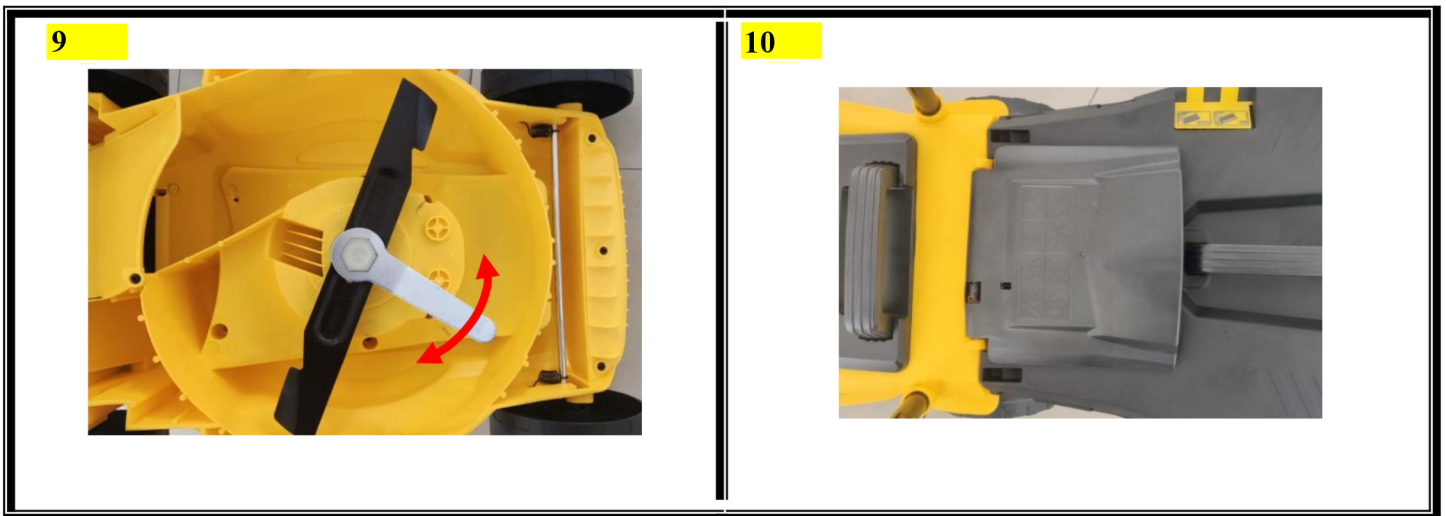

## 5. Technické parametry

model:	VEN PULSE 32 (bezuhlíkový motor)
napájecí napětí:	20 V DC
šířka sečení:	32 cm
výška sečení:	20–40–60 mm; 3stupňové nastavení výšky
objem sběrného koše:	30 litrů

model nabíječky:	akumulátor:	
	model	napětí:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

### Minimalizujte hluk a vibrace!

- Používejte pouze plně funkční zařízení
- Zařízení pravidelně udržujte a čistěte
- Ujistěte se, že pracovní postupy odpovídají specifikaci zařízení
- Nepřetěžujte zařízení
- V případě potřeby zařízení kontrolujte
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte jej
- Používejte ochranné rukavice

## 6. Před spuštěním

Sekačka v balení vyžaduje jednoduchou montáž. Před použitím je nutné sestavit kompletní horní a spodní trubku rukojeti a sběrný koš na trávu. Postupujte podle pokynů krok za krokem a použijte ilustrace, které montáž usnadní. Montáž spodní trubky (obr. 1, obr. 2): Vložte spodní trubku do příslušného otvoru v zařízení a zajistěte ji šrouby. Na druhé straně proveďte totéž; pomocí upínacího knoflíku spojte spodní trubku s horní rovnou trubkou (obr. 3).

### Nastavení výšky sečení – upozornění!

Výšku sečení lze nastavovat pouze při vypnutém motoru. Před zahájením sečení zkontrolujte, zda nejsou nože tupé a zda jsou upevňovací prvky v dobrém stavu. Tupé nebo poškozené žací prvky vyměňte, aby se zabránilo nevyvážení. Při kontrole musí být zařízení vypnuté. Nastavte výšku sečení podle obr. 4 a ujistěte se, že přední a zadní kola jsou nastavena na stejnou úroveň.

### Sestavte sběrný koš (obr. 8)

Sestavte sběrný koš na trávu (obr. 8) a poté spojte levou a pravou část rámu, jak je znázorněno. Následně připevněte rám k hornímu krytu. Při montáži sběrného koše se ujistěte, že je zařízení vypnuté a žací nůž je v klidu. Zvedněte zadní kryt, nasadte rám na dva výstupky na zadní straně krytu zařízení a poté zadní kryt spustěte dolů, jak je uvedeno na obr. 10.

Demontáž: Zvedněte zadní kryt a vyjměte sběrný koš na trávu.

### Vkládání / vyjímání akumulátoru (obr. 5/6)

– Zvedněte kryt akumulátoru a vložte akumulátor.

– Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací tlačítko a akumulátor vyjměte.

### Varování! Nabíjejte akumulátor podle pokynů k akumulátoru a nabíječce.

### Upozornění!

Nikdy neotvírejte zadní kryt během chodu motoru, protože rotující nože mohou způsobit zranění. Při montáži nebo demontáži sběrného koše na trávu vždy vypněte motor. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi držákem nože a uživatelem.

Při sečení na svazích nebo náspích a při změně směru buďte zvláště opatrní. Stůjte stabilně a noste protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Vždy sečte napříč svahem. Z bezpečnostních důvodů nesečte na svazích se sklonem větším než 15°.

Při couvání nebo pohybu do stran buďte zvláště opatrní. Dávejte pozor, abyste neklopýtli!

## 7. Obsluha

### Upozornění!

Aby se zabránilo náhodnému spuštění, je nutné před zahájením práce nejprve stisknout odjišťovací tlačítko A a poté přitáhnout páku spínače B (obr. 7). Po uvolnění páky spínače se zařízení zastaví. Tento postup několikrát zopakujte, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Před prováděním jakýchkoli oprav nebo údržby se ujistěte, že se nůž neotáčí a že je zařízení odpojeno od napájení.

### Pokyny pro správné sečení

Frekvence sečení trávníku závisí především na rychlosti růstu trávy. V hlavní vegetační sezóně (květen–červen) seče dvakrát týdně, v ostatním období jednou týdně.

Výška sečení by měla být 4–6 cm, přičemž před dalším sečením by měla tráva znovu dorůst o 4–5 cm. Pokud tráva příliš vyrostla, nesekejte ji hned na standardní výšku, protože by to mohlo poškodit drn. Nikdy nezkracujte trávu o více než polovinu její výšky.

Udržujte spodní část krytu sekačky v čistotě a odstraňujte veškeré zbytky trávy. Nahromaděné nečistoty mohou ztěžovat spuštění a zhoršovat kvalitu sečení. Na svazích seče napříč svahem. Sečení směrem do kopce pomáhá zabránit prokluzu sekačky.

Zvolte výšku sečení podle skutečné délky trávy. V případě potřeby proveďte několik průchodů, aby se najednou odstranilo maximálně 4 cm trávy.

Před kontrolou nožů vždy vypněte motor. Pamatujte, že po vypnutí se nože ještě několik sekund otáčejí. Pravidelně kontrolujte upevnění nožů, jejich stav a opotřebení. Pokud jsou nože opotřebené, vyměňte je.

Pokud nože narazí na překážku, zastavte sekačku a počkejte, až se úplně zastaví, poté zkontrolujte nože a jejich držák. Poškozené části vyměňte.

Po skončení sečení ihned vyprázdněte sběrný koš, aby se odstranily zbytky trávy.

### Upozornění!

- Před vyjmutím sběrného koše na trávu vypněte motor a počkejte, až se žací nůž zastaví. Pro vyjmutí koše jednou rukou zvedněte výhozovou klapku a druhou rukou odpojte koš z držáku. Po odpojení koše podle bezpečnostních zásad zavřete výhozovou klapku a zadní otvor.
- Pokud se tráva zasekne ve výhozovém otvoru, couvněte se sekačkou asi o 1 metr, aby se uvolnění usnadnilo. K odstraňování ucpání z krytu sekačky ani překážek nepoužívejte ruce ani nohy; místo toho použijte vhodné nástroje (např. kartáč nebo ruční smeták).
- Pro správný sběr trávy po každém použití vyčistěte vnitřek sekačky, zejména mřížku. Sběrný koš vyprazdňujte pouze při vypnutém motoru a stojících nožích. Jednou rukou zvedněte výhozovou klapku, druhou přidržte koš a sejměte jej směrem nahoru (obr. 7).

## 8. Čištění, údržba a objednávání dílů

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vyjměte startovací klíček a odpojte akumulátor!

### Čištění

Doporučujeme čistit zařízení ihned po každém použití.

### Výměna nože

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výměnu nožů prováděly autorizované osoby.

### Upozornění!

Používejte ochranné rukavice! Pro výměnu nože postupujte následovně:

1. Použijte vhodný nástroj k povolání upevňovacích šroubů (obr. 9).
2. Sejměte nůž a nahraďte jej novým.
3. Při montáži nového nože se ujistěte, že je správně nasazen. Nůž musí být namontován v prostoru motoru.
4. Poté upevňovací šrouby dotáhněte. Utahovací moment má být přibližně  $\geq 12$  Nm.

### Opravy

Žádné další vnitřní části zařízení nevyžadují opravu.

### Objednávání dílů:

Při objednávání dílů uveďte následující informace:

- typ zařízení
- číslo projektu zařízení
- identifikátor zařízení (ID)



# VENOM

power of quality



## AKKU-RASENMÄHER VEN PULSE 32

---

## Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften .....	1
2. Wartung und Lagerung .....	2
3. Anweisungen auf dem Geräteetikett .....	5
4. Montage .....	5
5. Technische Parameter .....	7
6. Vor dem Start .....	8
7. Bedienung .....	9
8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung .....	10



Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine einfache Wartung, Montage und Reinigung zu gewährleisten.



## 1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch Kinder sind verboten.

**Wichtig!**

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

### Verwendung

- a) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Teilen des Geräts vertraut und verwenden Sie es sachgemäß;
- b) Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, nicht, den Rasenmäher zu bedienen. Das Mindestalter des Benutzers beträgt 18 Jahre;
- c) Mähen Sie kein Gras in Anwesenheit von Personen, insbesondere von Kindern oder Tieren;
- d) Denken Sie daran, dass der Bediener oder Benutzer des Geräts für Unfälle verantwortlich ist, durch die andere Personen oder deren Eigentum gefährdet werden.

### Vorbereitende Maßnahmen

- a) Tragen Sie beim Betrieb des Geräts stets festes Schuhwerk und lange Hosen. Verwenden Sie das Gerät nicht barfuß, in Sandalen oder mit losen Schnürsenkeln. Vermeiden Sie das Tragen von loser Kleidung oder Kleidung mit Bändern oder Schnüren.
- b) Überprüfen Sie den Bereich, in dem das Gerät verwendet wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine erfasst oder von den Messern weggeschleudert werden können.
- c) Überprüfen Sie vor der Verwendung das Schneidmesser, die Befestigungsschrauben sowie die gesamte Schneideinheit auf Verschleiß oder Beschädigungen. Abgenutzte oder beschädigte Messer und Befestigungsschrauben müssen paarweise ersetzt werden, um eine Unwucht zu vermeiden. Abgenutzte oder beschädigte Teile sind zu ersetzen.

### Bedienung

- a) Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- b) Achten Sie stets auf einen sicheren Stand, auch an Hängen.
- c) Das Gerät sollte ausschließlich im Schritttempo betrieben werden.
- d) Mähen Sie an Hängen nicht aufwärts oder abwärts.

- e) Seien Sie beim Richtungswechsel an Hängen besonders vorsichtig.
- f) Mähen Sie kein Gras auf sehr steilen Hängen.
- g) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umdrehen oder zu sich heranziehen.
- h) Wenn der Rasenmäher zum Arbeiten außerhalb des Mähbereichs geneigt werden muss und zum vorgesehenen Mähbereich hin- und zurückbewegt werden muss, stoppen Sie die Schneidmesser.
- i) Verwenden Sie den Rasenmäher nicht mit beschädigten Schutzvorrichtungen oder ohne diese, z. B. ohne Schutzabdeckung oder Grasfangkorb.
- j) Starten oder bedienen Sie den Startschalter vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Füßen und dem Schneidmesser.
- k) Der Rasenmäher darf beim Starten oder Einschalten des Motors nicht gekippt werden, es sei denn, dies ist erforderlich. In diesem Fall darf er nur minimal geneigt werden, und es darf nur die vom Benutzer abgewandte Seite angehoben werden.
- l) Starten Sie das Gerät nicht, wenn Sie vor dem Grasauswurf stehen.
- m) Legen Sie niemals Hände oder Füße auf oder unter rotierende Teile. Halten Sie sich stets von den Auswurföffnungen fern.
- n) Heben oder bewegen Sie den Rasenmäher niemals, wenn er eingeschaltet ist.
- o) Schalten Sie den Motor aus. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind:
  - Jedes Mal, wenn Sie den Rasenmäher verlassen;
  - Vor dem Entfernen oder Freimachen des Auswurfkanals;
  - Vor der Kontrolle, Reinigung oder Durchführung von Arbeiten am Rasenmäher;
  - Nach dem Auftreffen auf einen Fremdkörper. Überprüfen Sie den Rasenmäher vor der erneuten Verwendung auf Schäden und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch. Wenn der Rasenmäher ungewöhnlich stark vibriert, überprüfen Sie ihn sofort;
  - Beim Überprüfen beschädigter Teile;
  - Wenn Reparaturen beschädigter Elemente erforderlich sind;
  - Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

## 2. Wartung und Lagerung

- a) Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind und sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
- b) Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Grasfangkorb verschlissen ist oder seine Funktion verloren hat und nicht mehr verwendbar ist.
- c) Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
- d) Achten Sie beim Einstellen des Geräts darauf, dass Ihre Finger nicht von den beweglichen Schneidmessern oder Befestigungsteilen eingeklemmt werden.
- e) Stellen Sie bei der Wartung des Schneidmessers sicher, dass es sich auch nach dem Ausschalten der Stromversorgung bewegen kann.
- f) Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und Zubehör des Herstellers.

1. Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie die Sicherheitsverriegelung:
  - vor dem Entfernen von Verstopfungen im Auswurfkanal oder beim Beseitigen von Hindernissen;
  - vor der Kontrolle, Reinigung, Reparatur des Rasenmähers oder bei Arbeiten daran;
  - nach dem Kontakt mit Fremdkörpern.
2. Beschädigte Teile des Geräts müssen von Fachpersonal ausgetauscht werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des Herstellers verwendet werden.
3. Beim Montieren oder Demontieren der Messer sind die Anweisungen zu befolgen und Schutzhandschuhe zu tragen.
4. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich des Rasenmähers und entfernen Sie alle Gegenstände, die eingezogen oder weggeschleudert werden können. Entfernen Sie Fremdkörper vor dem Mähen.
5. Tragen Sie beim Mähen stets festes, rutschfestes Schuhwerk und lange Hosen. Mähen Sie niemals barfuß oder in Sandalen.
6. Wenn Sie den Grasfangkorb nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass der Rasenmäher mit montiertem Sack oder unter geschlossener Schutzabdeckung betrieben wird.
7. Heben Sie den Rasenmäher niemals während des Starts an.
8. Legen Sie niemals Hände oder Füße auf oder unter rotierende Teile. Halten Sie sich stets vom Auswurfbereich fern.
9. Schalten Sie vor dem Abnehmen oder Entleeren des Grasfangkorbs den Motor aus und stellen Sie sicher, dass die Messer stillstehen.
10. Halten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein.
11. Beim Mähen an Hängen ist quer zum Hang zu mähen.
12. Mähen Sie nicht auf Hängen mit einer Neigung von mehr als 15 %.
13. Schalten Sie vor dem Anheben des Rasenmähers zum Transport den Motor aus und stoppen Sie die Messer.
14. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass sich niemand (insbesondere Kinder und Tiere) in der Nähe des Rasenmähers aufhält. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 10 Metern ein.
15. Bewahren Sie den Rasenmäher an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
16. Beim Starten des Motors darf der Rasenmäher nicht geneigt werden, es sei denn, dies ist erforderlich. In diesem Fall darf er nur minimal geneigt werden, und es darf nur die vom Benutzer abgewandte Seite angehoben werden.
17. Wenn der Rasenmäher ungewöhnlich stark vibriert, überprüfen Sie ihn sofort. In diesem Fall ist er unverzüglich auszuschalten.
18. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind und sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
19. Wenn Fremdkörper getroffen wurden, überprüfen Sie den Rasenmäher auf Schäden und führen Sie vor der weiteren Verwendung die erforderlichen Reparaturen durch.
20. Schalten Sie den Rasenmäher vor Einstell-, Reinigungs- oder Kontrollarbeiten aus und entfernen Sie den Akku.




**Warnung!**

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte ausschließlich für den gewerblichen und privaten Gebrauch bestimmt sind. Für die Verwendung der Geräte in industriellen oder ähnlichen Anwendungen übernehmen wir keine Haftung.




1	Oberes Griffrohr	7	Oberer Deckel des Grasfangkorbs
2	Schalthebel (Auslöser)	8	Grasfangkorb
3	Einschaltsperrtaste	9	Rad
4	Verbindungselement	10	Abdeckung
5	Gewindemutter	11	Deckel
6	Unteres Rohr	12	Griff

### 3. Anweisungen auf dem Geräteetikett

	Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.		Achtung: Das Messer dreht sich nach dem Ausschalten des Motors weiter.
	Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.		Tragen Sie Gehörschutz.
	Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.		Kennzeichnung des Geräuschpegels: Der Geräuschpegel dieses Geräts überschreitet 96 dB nicht.
	Achtung! Scharfes Schneidmesser – entfernen Sie vor der Wartung die Sicherheitsverriegelung.		

### 4. Montage

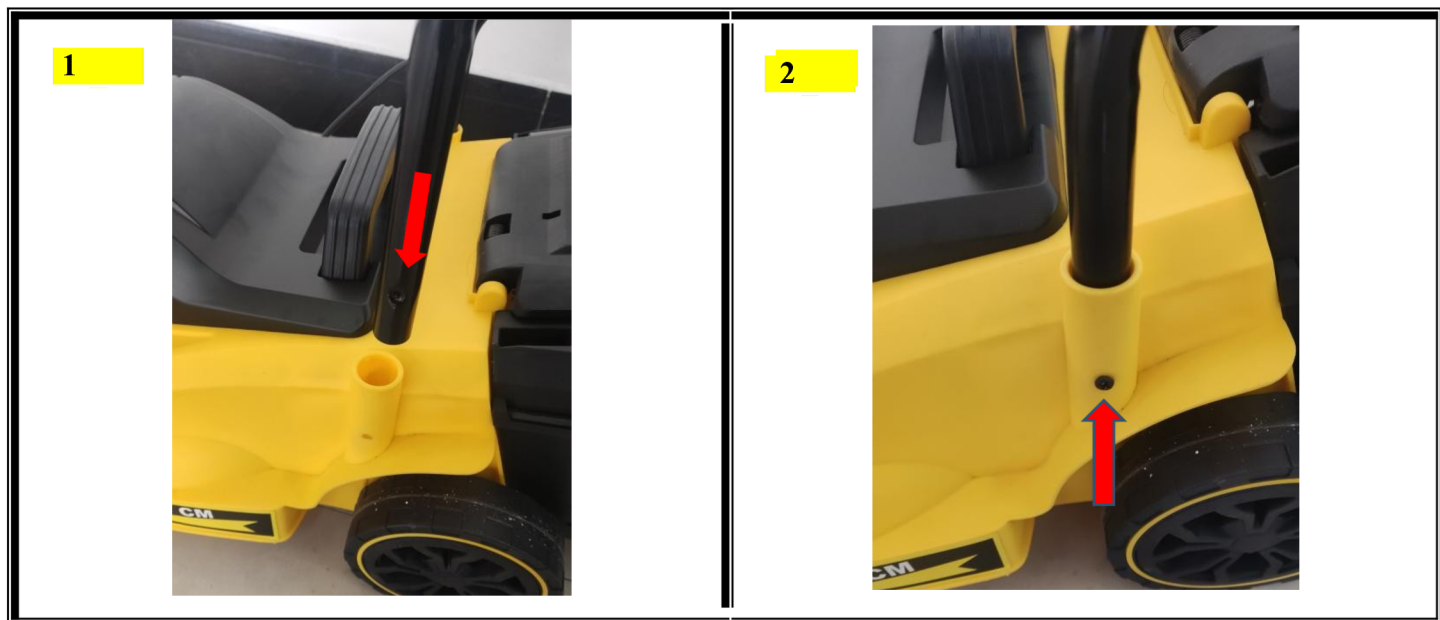

3



4



5




6




7



8

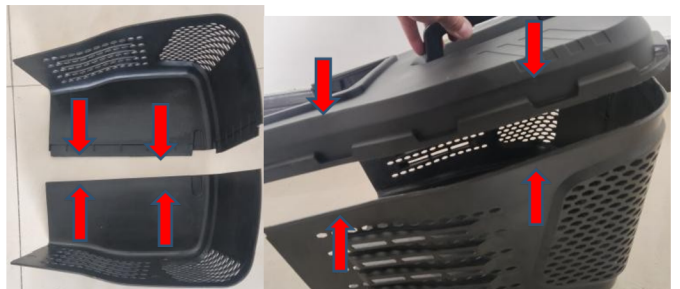

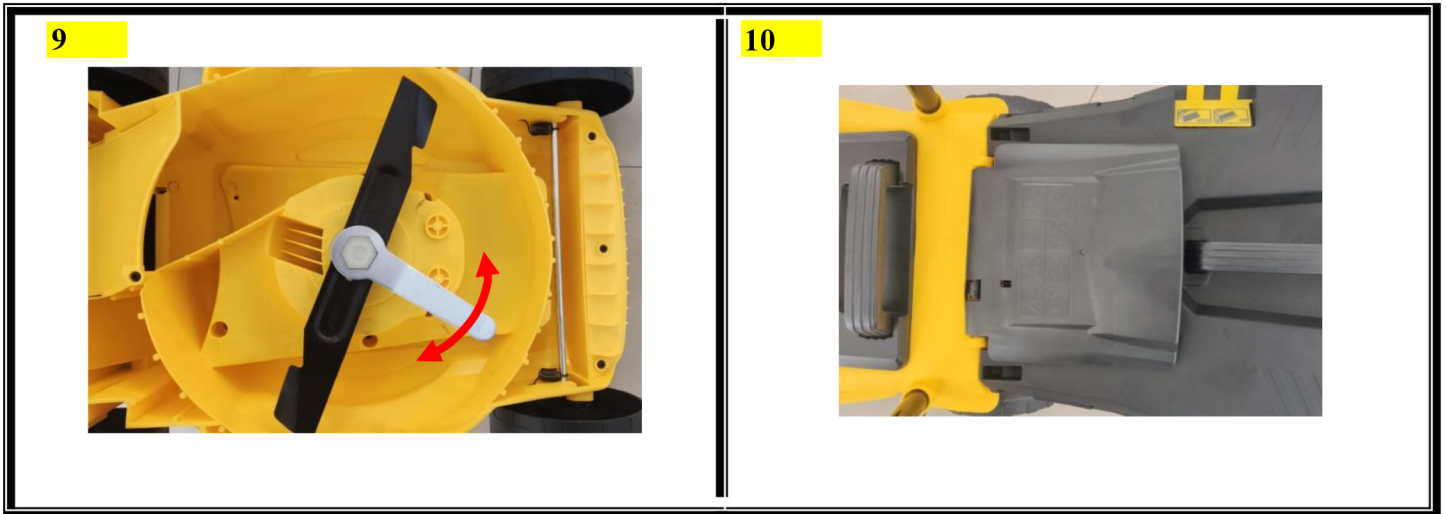

## 5. Technische Parameter

Modell:	VEN PULSE 32 (bürstenloser Motor)
Versorgungsspannung:	20V DC
Schnittbreite:	32 cm
Schnitthöhe:	20–40–60 mm; 3-stufige Höhenverstellung
Fangkorbvolumen:	30 Liter

Ladegerätmodell:	Akku:	
	Modell	Spannung:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

### Minimieren Sie Lärm und Vibrationen!

- Verwenden Sie nur funktionsfähige Geräte
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsmethoden den Gerätespezifikationen entsprechen
- Überlasten Sie das Gerät nicht
- Überprüfen Sie das Gerät bei Bedarf
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird
- Tragen Sie Schutzhandschuhe

## 6. Vor dem Start

Der im Lieferumfang enthaltene Rasenmäher erfordert eine einfache Montage. Vor der Verwendung müssen das komplette obere und untere Rohr sowie der Grasfangkorb montiert werden. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen und nutzen Sie die Abbildungen, um die Montage zu erleichtern.

Montage des unteren Rohrs (Abb. 1, Abb. 2): Setzen Sie das untere Rohr in die entsprechende Öffnung am Gerät ein und sichern Sie es mit Schrauben. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite; verwenden Sie den Klemmknopf, um das untere Rohr mit dem oberen geraden Rohr zu verbinden (Abb. 3).

### **Einstellung der Schnitthöhe – Achtung!**

Die Schnitthöhe darf nur bei ausgeschaltetem Motor eingestellt werden. Überprüfen Sie vor dem Mähen, ob die Messer stumpf sind und ob sich die Befestigungselemente in gutem Zustand befinden. Ersetzen Sie stumpfe oder beschädigte Schneidteile, um eine Unwucht zu vermeiden. Während der Kontrolle muss das Gerät ausgeschaltet sein. Stellen Sie die Schnitthöhe gemäß Abb. 4 ein und achten Sie darauf, dass die Vorder- und Hinterräder auf derselben Höhe eingestellt sind.

### **Montieren Sie den Grasfangkorb (Abb. 8)**

Montieren Sie den Grasfangkorb (Abb. 8) und verbinden Sie anschließend den linken und rechten Teil des Rahmens wie dargestellt. Befestigen Sie danach den Rahmen am oberen Deckel. Stellen Sie während der Montage des Grasfangkorbs sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Schneidmesser stillsteht.

Heben Sie die hintere Abdeckung an, um den Rahmen auf die beiden Halterungen an der Rückseite des Gerätegehäuses zu setzen, und senken Sie anschließend die hintere Abdeckung, wie in Abb. 10 gezeigt.

Demontage: Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Grasfangkorb.

### **Einsetzen / Entfernen des Akkus (Abb. 5/6)**

– Heben Sie die Akkuabdeckung an und setzen Sie den Akku ein.

– Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie ihn heraus.

### **Warnung! Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen des Akkus und des Ladegeräts auf.**

### **Achtung!**

Öffnen Sie niemals die hintere Abdeckung während des Betriebs des Motors, da sich drehende Messer Verletzungen verursachen können. Schalten Sie den Motor beim Montieren oder Demontieren des Grasfangkorbs stets aus. Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen dem Messergriff und dem Benutzer ein.

Seien Sie beim Mähen an Hängen oder Böschungen sowie beim Richtungswechsel besonders vorsichtig. Achten Sie auf einen sicheren Stand und tragen Sie rutschfestes Schuhwerk sowie lange Hosen. Mähen Sie immer quer zum Hang. Aus Sicherheitsgründen sollten Hänge mit einer Neigung von mehr als 15° nicht gemäht werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsgehen oder bei seitlichen Bewegungen. Achten Sie darauf, nicht zu stolpern!

## 7. Bedienung

### **Achtung!**

Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, drücken Sie zuerst die Entriegelungstaste A und ziehen Sie anschließend den Schalthebel B, bevor Sie mit der Arbeit beginnen (Abb. 7). Nach dem Loslassen des Schalthebels stoppt das Gerät. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen. Vergewissern Sie sich vor allen Reparatur- oder Wartungsarbeiten, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

### **Hinweise zum richtigen Mähen**

Die Häufigkeit des Rasenmähens hängt in erster Linie vom Wachstumstempo des Grases ab. In der Hauptwachstumsperiode (Mai–Juni) sollte zweimal pro Woche gemäht werden, in den übrigen Zeiten einmal pro Woche.

Die Schnitthöhe sollte 4–6 cm betragen, wobei das Gras vor dem nächsten Mähen um 4–5 cm nachgewachsen sein sollte. Wenn das Gras zu hoch gewachsen ist, sollte es nicht sofort auf die Standardhöhe gekürzt werden, da dies den Rasen beschädigen kann. Kürzen Sie das Gras niemals um mehr als die Hälfte seiner Höhe.

Halten Sie die Unterseite des Rasenmähers sauber und entfernen Sie alle Grasreste. Angesammelte Rückstände können das Starten erschweren und die Mähqualität beeinträchtigen. Auf geneigten Flächen sollte quer zum Hang gemäht werden. Das Mähen bergauf verhindert ein Abrutschen des Rasenmähers.

Passen Sie die Schnitthöhe an die tatsächliche Graslänge an. Führen Sie bei Bedarf mehrere Durchgänge durch, um jeweils bis zu 4 cm Gras zu entfernen.

Schalten Sie vor der Kontrolle der Messer immer den Motor aus. Denken Sie daran, dass sich die Messer nach dem Ausschalten noch einige Sekunden weiterdrehen. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, den Zustand und den Verschleiß der Messer. Ersetzen Sie die Messer, wenn sie abgenutzt sind.

Wenn die Messer auf ein Hindernis treffen, stoppen Sie den Rasenmäher und warten Sie, bis er vollständig zum Stillstand gekommen ist, und überprüfen Sie anschließend die Messer und deren Halterung. Ersetzen Sie beschädigte Teile.

Entleeren Sie den Grasfangkorb unmittelbar nach dem Mähen, um Grasreste zu entfernen.

### **Achtung!**

Schalten Sie vor dem Entfernen des Grasfangkorbs den Motor aus und warten Sie, bis das Schneidmesser zum Stillstand gekommen ist. Um den Korb zu entfernen, heben Sie mit einer Hand die Auswurfklappe an und lösen mit der anderen Hand den Korb vom Griff. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen die Auswurfklappe und die hintere Öffnung nach dem Abnehmen des Korbs.

Wenn Gras in der Öffnung stecken bleibt, bewegen Sie den Rasenmäher etwa 1 Meter zurück, um das Entfernen zu erleichtern. Verwenden Sie weder Hände noch Füße, um Verstopfungen am Gehäuse oder Hindernisse zu beseitigen; verwenden Sie stattdessen geeignete Werkzeuge (z. B. Bürsten oder Handbesen).

Um eine ordnungsgemäße Grasaufnahme zu gewährleisten, reinigen Sie nach jedem Gebrauch das Innere des Rasenmähers, insbesondere das Gitter. Entleeren Sie den Grasfangkorb nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehenden Messern. Heben Sie mit einer Hand die Auswurfklappe an, halten Sie mit der anderen den Korb und nehmen Sie ihn von oben ab (Abb. 7).

## 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten entfernen Sie den Zündschlüssel und trennen Sie den Akku!

### Reinigung

Wir empfehlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.

### Messeraustausch

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messer von autorisiertem Fachpersonal durchführen zu lassen.

### Achtung!

Tragen Sie Schutzhandschuhe! Führen Sie zum Austausch des Messers die folgenden Schritte aus:

1. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Befestigungsschrauben zu lösen (Abb. 9).
2. Entfernen Sie das Messer und ersetzen Sie es durch ein neues.
3. Achten Sie beim Einbau des neuen Messers darauf, dass es korrekt positioniert ist. Das Messer muss in der Motorkammer montiert werden.
4. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest. Das Anzugsdrehmoment sollte etwa  $\geq 12$  Nm betragen.

### Reparaturen

Keine anderen Teile im Inneren des Geräts erfordern eine Reparatur.

### Ersatzteilbestellung:

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

- Gerätetyp
- Projektnummer des Geräts
- Geräteidentifikationsnummer (ID)



# VENOM

power of quality



## AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ VEN PULSE 32

**Tartalomjegyzék:**

1. Általános biztonsági előírások .....	1
2. Karbantartás és tárolás .....	2
3. A készülék címkéjén található utasítások .....	5
4. Összeszerelés .....	5
5. Műszaki adatok .....	7
6. Üzembe helyezés előtt .....	8
7. Használat .....	9
8. Tisztítás, karbantartás és alkatrészrendelés .....	10



**Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy biztosítsa az egyszerű karbantartást, összeszerelést és tisztítást.**



## 1. Általános biztonsági előírások

Ez a készülék nem gyermekek számára készült. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.

**Fontos!**

**Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.**

**Kérjük, őrizze meg a használati utasítást későbbi betekintés céljából.**

### Használat

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerkedjen meg a készülék részeivel, és használja azt megfelelően;
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati utasítást nem ismerő személyek használják a fűnyírót. A felhasználó minimális életkora 18 év;
- Ne nyírjon fűvet emberek, különösen gyermekek vagy állatok jelenlétében;
- Ne feledje, hogy a kezelő vagy a készülék használója felelős azokért a balesetekért, amelyek más személyeket vagy azok tulajdonát veszélyeztetik.

### Előkészítő intézkedések

- A készülék használata közben mindig viseljen erős lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a készüléket mezítláb, szandálban vagy laza cipőfűzővel. Kerülje a laza ruházat vagy zsinóros, pántos ruhák viselését.
- Ellenőrizze a területet, ahol a készüléket használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép felszippanthat vagy amelyet a kések eltalálhatnak.
- Használat előtt ellenőrizze a vágókést, a rögzítőcsavarokat és az egész vágóegységet kopás vagy sérülés szempontjából. A kopott vagy sérült késeket és rögzítőcsavarokat párban kell cserélni az egyensúlyhiány elkerülése érdekében. A kopott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

### Használat

- Csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett nyírjon fűvet.
- Mindig biztosítson stabil testhelyzetet, még lejtőn is.
- A készüléket csak gyaloglási tempóban szabad használni.
- Lejtőn ne nyírjon fűvet felfelé vagy lefelé haladva.

- e) Legyen óvatos irányváltáskor lejtőn.
- f) Ne nyírjon fűvet nagyon meredek lejtőkön.
- g) Különös óvatossággal járjon el, amikor a fűnyírót megfordítja vagy maga felé húzza.
- h) Ha a fűnyírót meg kell dönteni a nyírási területen kívüli használathoz, és oda-vissza kell mozgatni a kijelölt nyírási területre, állítsa le a vágókéseket.
- i) Ne használja a fűnyírót sérült burkolatokkal vagy azok nélkül, például védőburkolat vagy fűgyűjtő nélkül.
- j) Óvatosan indítsa el vagy működtesse az indítókapcsolót a gyártó utasításainak megfelelően. Tartson megfelelő távolságot a lábak és a vágókés között.
- k) A fűnyírót nem szabad megdönteni indításkor vagy a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha ez szükséges. Ilyen esetben csak a lehető legkisebb mértékben döntse meg, és csak azt az oldalt emelje meg, amely távolabb van a kezelőtől.
- l) Ne indítsa el a készüléket a fűkidobó nyílás előtt állva.
- m) Soha ne helyezze a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészekre vagy azok alá. Mindig tartsa magát távol a kimeneti nyílásoktól.
- n) Soha ne emelje fel és ne mozgassa a fűnyírót, amikor az működésben van.
- o) Állítsa le a motort. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt:
  - Minden alkalommal, amikor elhagyja a fűnyírót;
  - A kidobócsatorna eltávolítása vagy eltömődésének megszüntetése előtt;
  - A fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása előtt;
  - Ha idegen tárgynak ütközik. A fűnyíró újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat. Ha a fűnyíró túlzottan vibrálni kezd, azonnal ellenőrizze;
  - Sérült alkatrészek ellenőrzésekor;
  - Ha sérült alkatrészek javítása szükséges;
  - Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és rögzítőelem megfelelően meg van húzva.

## 2. Karbantartás és tárolás

- a) Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és rögzítőelem meg van húzva, és a készülék biztonságos állapotban van a használathoz.
- b) Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő nem kopott-e el, nem veszítette-e el a funkcionalitását, és alkalmas-e a használatra.
- c) Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- d) A készülék beállításakor ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak a mozgó vágókések vagy rögzítőelemek közé.
- e) A vágókés karbantartásakor ügyeljen arra, hogy az a tápellátás kikapcsolása után is mozoghat.
- f) Csak a gyártó eredeti alkatrészeit és tartozékait használja.

1. Állítsa le a motort, és vegye ki a reteszoló biztosítékot:
  - a kidobócsatona eltömődésének megszüntetése vagy akadály eltávolítása előtt;
  - a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása, javítása vagy karbantartása előtt;
  - idegen tárgyba ütközés után.
2. A készülék sérült alkatrészeit szakemberrel kell kicseréltetni. Kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit használja.
3. A kések felszerelése vagy eltávolítása során tartsa be az utasításokat, és viseljen védőkesztyűt.
4. Ellenőrizze a fűnyíró munkaterületét, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép felszippanthat vagy kidobhat. A nyírás előtt távolítsa el az idegen tárgyakat.
5. Fűnyírás közben mindig viseljen erős, csúszásmentes lábbelit és hosszú nadrágot. Soha ne nyírjon füvet mezítláb vagy szandálban.
6. Ha nem használ fűgyűjtőt, győződjön meg arról, hogy a fűnyíró felszerelt gyűjtőzsákkal vagy zárt védőburkolattal működik.
7. Soha ne emelje fel a fűnyírót indítás közben.
8. Soha ne helyezze kezét vagy lábát a forgó alkatrészekre vagy azok alá. Mindig tartsa magát távol a kimeneti nyílástól.
9. A fűgyűjtő leválasztása vagy kiürítése előtt állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy a kések teljesen megálltak.
10. Tartsa be az előírt biztonságos távolságot.
11. Lejtőn történő fűnyírásakor keresztirányban haladjon.
12. Ne nyírjon füvet 15%-nál nagyobb lejtésű területen.
13. Szállítás előtt állítsa le a motort, és állítsa meg a késeket.
14. Működés közben győződjön meg arról, hogy senki (különösen gyermekek és állatok) nincs a fűnyíró közelében. Tartson legalább 10 méter biztonsági távolságot.
15. A fűnyírót száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
16. A motor indításakor a fűnyírót nem szabad megdönteni, kivéve, ha ez szükséges. Ebben az esetben csak minimálisan döntse meg, és csak a kezelőtől távolabb eső oldalt emelje meg.
17. Ha a fűnyíró túlzottan vibrálni kezd, azonnal ellenőrizze. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki.
18. Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és rögzítőelem megfelelően meg van húzva, és a készülék biztonságos állapotban van a használathoz.
19. Idegen tárgyba ütközés esetén ellenőrizze, hogy a fűnyíró nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat a további használat előtt.
20. Beállítás, tisztítás vagy ellenőrzés előtt kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki az akkumulátort.





**Figyelem!**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy készülékeink kizárólag háztartási és kereskedelmi használatra készültek. Nem vállalunk felelősséget az eszközök ipari vagy hasonló célú felhasználásáért.




1	Felső fogantyúcső	7	A fűgyűjtő felső fedele
2	Kapcsolókar (indítókar)	8	Fűgyűjtő
3	Kapcsoló reteszelő gomb	9	Kerék
4	Csatlakozó	10	Burkolat
5	Menetes anya	11	Fedél
6	Alsó cső	12	Fogantyú

### 3. A készülék címkéjén található utasítások

	Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.		Figyelem: A kés a motor leállítása után is tovább forog.
	A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.		Viseljen hallásvédőt.
	Tartson biztonságos távolságot más személyektől.		Zajszint jelölés: a készülék zajszintje nem haladja meg a 96 dB-t.
	Figyelem! Éles vágókés – karbantartás előtt távolítsa el a reteszelő biztosítékot.		

### 4. Összeszerelés

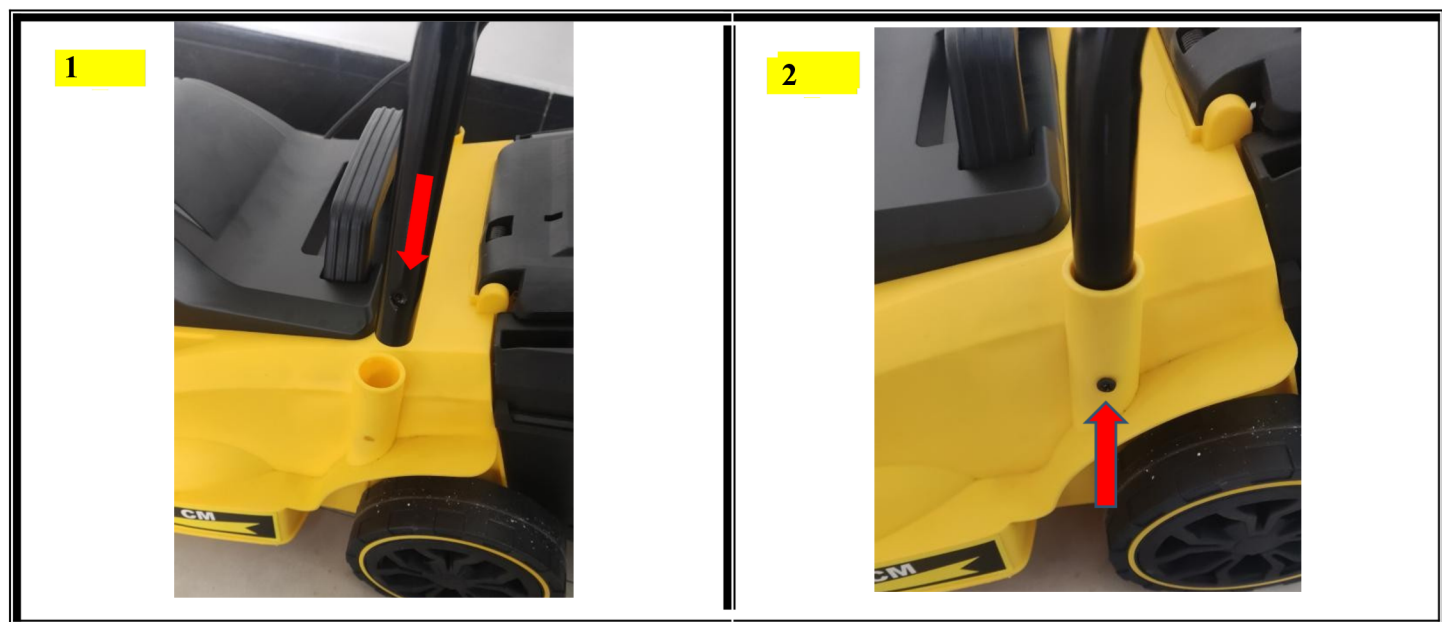

3



4



5




6




7



8

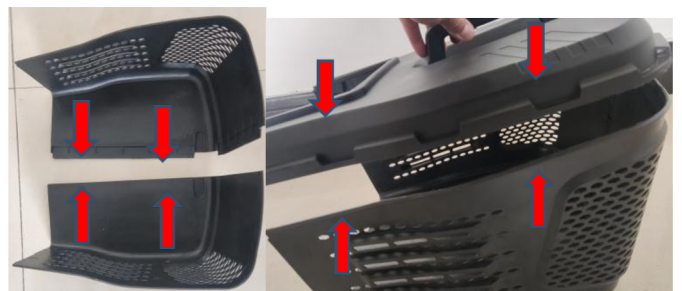

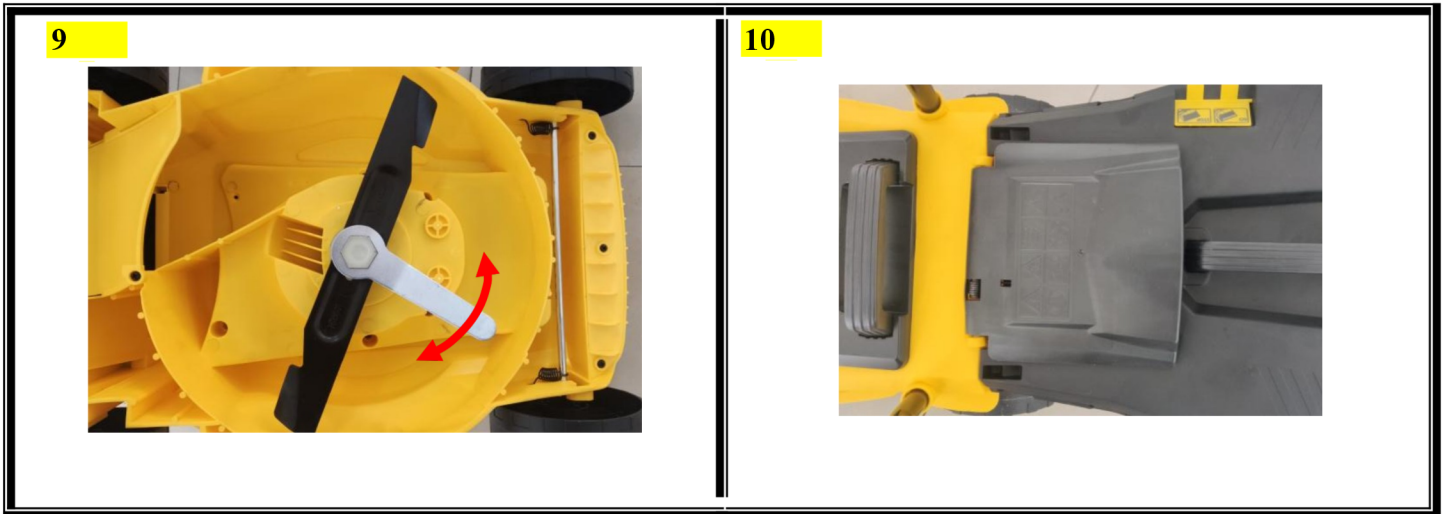

## 5. Műszaki adatok

modell:	VEN PULSE 32 (kefe nélküli motor)
tápfeszültség:	20 V DC
vágásszélesség:	32 cm
vágási magasság:	20–40–60 mm; 3 fokozatú magasságállítás
gyűjtőkosár térfogata:	30 liter

töltő modell:	akkumulátor:	
	modell	feszültség:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

### Minimalizálja a zajt és a rezgéseket!

- Csak megfelelő állapotú készüléket használjon
- Rendszeresen karbantartsa és tisztítsa a készüléket
- Győződjön meg arról, hogy a munkamódszerek megfelelnek a készülék előírásainak
- Ne terhelje túl a készüléket
- Szükség esetén ellenőrizze a készüléket
- Kapcsolja ki a készüléket, amikor nem használja
- Viseljen védőkesztyűt

## 6. Üzembe helyezés előtt

A csomagban található fűnyíró egyszerű összeszerelést igényel. Használat előtt össze kell szerelni a teljes felső és alsó csövet, valamint a fűgyűjtőt. Kövesse lépésről lépésre az utasításokat, és használja az ábrákat az összeszerelés megkönnyítése érdekében.

Az alsó cső összeszerelése (1. ábra, 2. ábra): Helyezze be az alsó csövet a készülék megfelelő nyílásába, és rögzítse csavarokkal. A másik oldalon végezze el ugyanezt a műveletet; a szorító gomb segítségével csatlakoztassa az alsó csövet a felső egyenes csőhöz (3. ábra).

### Vágási magasság beállítása – figyelem!

A vágási magasság csak kikapcsolt motor mellett állítható. A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kések nem tompák-e, és hogy a rögzítőelemek jó állapotban vannak-e. A tompa vagy sérült vágóelemeket cserélje ki az egyensúlyhiány elkerülése érdekében. Ellenőrzés közben a készüléknek ki kell kapcsolva lennie. Állítsa be a vágási magasságot a 4. ábra szerint, és győződjön meg arról, hogy az első és a hátsó kerek azonos szinten vannak.

### Szerelje össze a fűgyűjtőt (8. ábra)

Szerelje össze a fűgyűjtőt (8. ábra), majd csatlakoztassa egymáshoz a keret bal és jobb oldalát az ábrának megfelelően. Ezután rögzítse a keretet a felső fedélhez. A fűgyűjtő összeszerelése során győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a vágókés nem mozog. Emelje fel a hátsó fedelet, hogy a keretet a készülék burkolatának hátulján lévő két rögzítőpontra helyezze, majd engedje le a hátsó fedelet a 10. ábra szerint.

Szétszerelés: Emelje fel a hátsó fedelet, és vegye ki a fűgyűjtőt.

### Wkładanie / wyjmowanie akumulatora (rys. 5/6)

– Emelje fel az akkumulátor fedelét, és helyezze be az akkumulátort.

– Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, majd vegye ki az akkumulátort.

### Figyelmeztetés! Az akkumulátort az akkumulátor és a töltő használati utasítása szerint töltsé.

### Figyelem!

Soha ne nyissa fel a hátsó fedelet működő motor mellett, mert a forgó kések sérülést okozhatnak. A fűgyűjtő felszerelése vagy eltávolítása során mindig kapcsolja ki a motort. Tartson biztonságos távolságot a kés és a felhasználó között.

Lejtőn vagy töltésen történő fűnyírásakor, illetve irányváltáskor fokozott óvatossággal járjon el. Álljon stabilan, viseljen csúszásmentes lábbelit és hosszú nadrágot. Mindig keresztirányban nyírjon lejtőn. Biztonsági okokból ne nyírjon füvet 15°-nál meredekebb lejtőkön.

Különös óvatossággal járjon el hátrafelé haladáskor vagy oldalirányú mozgáskor. Ügyeljen arra, hogy ne botoljon meg!

## 7. Használat

### Figyelem!

A véletlen indítás elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt először nyomja meg az A kioldógombot, majd húzza meg a B indítókart (7. ábra). A kapcsolókar elengedése után a készülék leáll. Ismételje meg ezt a műveletet többször a megfelelő működés biztosítása érdekében.

Bármilyen javítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a kés nem forog, és a készülék le van választva az áramforrásról.

### A helyes fűnyírásra vonatkozó útmutatások

A fűnyírás gyakorisága elsősorban a fű növekedési ütemétől függ. A fő növekedési időszakban (május–június) hetente kétszer kell nyírni, az év többi részében pedig hetente egyszer.

A vágási magasságnak 4–6 cm között kell lennie, és a következő nyírás előtt a fűnek 4–5 cm-rel kell megnőnie. Ha a fű túl magasra nőtt, ne vágja azonnal a szokásos magasságra, mert ez károsíthatja a gyepet. Soha ne vágja le a fű magasságának több mint felét egyszerre.

Tartsa tisztán a fűnyíró burkolatának alsó részét, és távolítsa el a fűmaradványokat. A felhalmozódott szennyeződés megnehezítheti az indítást és ronthatja a vágás minőségét. Lejtős területen keresztirányban végezze a fűnyírást. A felfelé irányuló haladás segít megelőzni a fűnyíró megcsúszását.

Állítsa be a vágási magasságot a fű aktuális hosszának megfelelően. Szükség esetén végezzen több áthaladást, hogy egyszerre legfeljebb 4 cm-t távolítson el.

A kések ellenőrzése előtt mindig kapcsolja ki a motort. Ne feledje, hogy a kikapcsolás után a kések még néhány másodpercig forognak. Rendszeresen ellenőrizze a kések rögzítését, állapotát és kopását. Ha a kések elhasználódtak, cserélje ki őket.

Ha a kések akadályba ütköznek, állítsa le a fűnyírót, és várja meg, amíg teljesen megáll, majd ellenőrizze a késeket és azok rögzítését. A sérült alkatrészeket cserélje ki.

A fűnyírás befejezése után azonnal ürítse ki a fűgyűjtőt, hogy eltávolítsa a fűmaradványokat.

### Figyelem!

A fűgyűjtő eltávolítása előtt kapcsolja ki a motort, és várja meg, amíg a vágókés megáll. A kosár eltávolításához egyik kezével emelje fel a kidobó fedelet, a másikkal pedig akassza le a kosarat a tartóról. Biztonsági okokból a kosár levétele után zárja le a kidobó fedelet és a hátsó nyílást.

Ha a fű elakad a nyílásban, tolja vissza a fűnyírót körülbelül 1 méterrel, hogy megkönnyítse az eltávolítást. Ne használja a kezét vagy a lábát a fűnyíró burkolatán lévő eltömődések vagy akadályok eltávolítására; használjon megfelelő eszközöket (pl. kefét vagy kézi seprőt).

A megfelelő fűgyűjtés érdekében minden használat után tisztítsa meg a fűnyíró belsejét, különösen a rácst. A fűgyűjtőt csak kikapcsolt motor és álló kések mellett ürítse ki. Egyik kezével emelje fel a kidobó fedelet, a másikkal tartsa meg a kosarat, és felülről vegye le (7. ábra).

## 8. Tisztítás, karbantartás és alkatrészrendelés

**Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt vegye ki az indítókulcsot, és távolítsa el az akkumulátort!**

### Tisztítás

Javasoljuk a készülék minden használat utáni azonnali tisztítását.

### Késcsere

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a kések cseréjét arra felhatalmazott személyek végezzék.

### Figyelem!

Viseljen védőkesztyűt! A kés cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Használjon megfelelő szerszámot a rögzítőcsavarok meglazításához (9. ábra).
2. Távolítsa el a kést, és helyezzen be egy újat.
3. Az új kés felszerelésekor győződjön meg arról, hogy az megfelelően van beállítva. A késnek a motorházban kell elhelyezkednie.
4. Ezután húzza meg a rögzítőcsavarokat. A meghúzási nyomatéknak kb.  $\geq 12$  Nm-nek kell lennie.

### Javítások

A készülék belsejében más alkatrészek nem igényelnek javítást.

### Alkatrészrendelés:

Alkatrészek rendelésekor a következő információkat kell megadni:

- a készülék típusa
- a készülék projektszáma
- a készülék azonosítója (ID)



# VENOM

power of quality



## AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA VEN PULSE 32

**Obsah**

1. Všeobecné bezpečnostné predpisy .....	1
2. Údržba a skladovanie .....	2
3. Pokyny na štítku zariadenia .....	5
4. Montáž .....	5
5. Technické parametre .....	7
6. Pred spustením .....	8
7. Obsluha .....	9
8. Čistenie, údržba a objednávanie náhradných dielov .....	10



Pred použitím si pozorne prečítajte návod, aby ste zabezpečili jednoduchú údržbu, montáž a čistenie.



## 1. Všeobecné bezpečnostné predpisy

Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali ako s hračkou. Čistenie a údržba deťmi sú zakázané.

Dôležité!

Pozorne si prečítajte návod.

Prosím, uschovajte si návod na obsluhu na nahliadnutie.

### Prípravné opatrenia

- Pozorne si prečítajte návod. Oboznámte sa s časťami zariadenia a správnym spôsobom jeho používania;
- Nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nepoznajú návod, obsluhovať kosačku. Minimálny vek používateľa je 18 rokov;
- Nekoste trávu v prítomnosti ľudí, najmä detí alebo zvierat;
- Pamätajte, že obsluha alebo používateľ zariadenia nesie zodpovednosť za nehody, ktoré ohrozia iné osoby alebo ich majetok.

### Prípravné opatrenia

- Počas obsluhy zariadenia vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepoužívajte zariadenie naboso, v sandáloch ani s voľnými šnúrkami. Vyhýbajte sa noseniu voľného oblečenia alebo odevov s pásmi či šnúrkami.
- Skontrolujte priestor, v ktorom bude zariadenie používané, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť vtiahnuté do stroja alebo zasiahnuté nožmi.
- Pred použitím skontrolujte žací nôž, upevňovacie skrutky a celý žací mechanizmus, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené nože a upevňovacie skrutky je potrebné vymieňať v pároch, aby sa zabránilo nevyváženosti. Opotrebované alebo poškodené časti je potrebné vymeniť.

### Obsluha

- Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Vždy sa uistite, že máte stabilný postoj, aj na svahu.
- Zariadenie by malo pracovať iba rýchlou chôdzou.
- Nekoste trávu smerom hore ani dole po svahu.

- e) Pri zmene smeru na svahu buďte opatrní.
- f) Nekoste trávu na veľmi strmých svahoch.
- g) Pri otáčaní kosačky alebo jej priťahovaní k sebe postupujte mimoriadne opatrne.
- h) Ak je potrebné kosačku nakloniť na prácu mimo plochy kosenia a premiestňovať ju tam a späť na určené miesto, zastavte žacie nože.
- i) Nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi alebo bez nich, napríklad bez ochranného krytu alebo zberného koša na trávu.
- j) Opatrne spúšťajte alebo ovládajte štartovací spínač podľa pokynov výrobcu. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi nohami a žacím nožom.
- k) Kosačka sa nesmie nakláňať pri spúšťaní alebo zapínaní motora, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V takom prípade ju nakloňte len minimálne a zdvihnite iba tú stranu, ktorá je vzdialená od používateľa.
- l) Nespúšťajte zariadenie, keď stojíte pred výstupom trávy.
- m) Nikdy neumiestňujte ruky ani nohy na rotujúce časti ani pod ne. Vždy sa držte mimo výstupných otvorov.
- n) Nikdy nezdvíhajte ani nepremiestňujte kosačku, keď je zapnutá.
- o) Vypnite motor. Uistite sa, že všetky pohyblivé časti sa úplne zastavili:
  - vždy, keď opúšťate kosačku;
  - pred odstránením alebo odblokovaním výhadzového kanála;
  - pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním prác na kosačke;
  - v prípade nárazu na cudzí predmet. Pred opätovným použitím kosačky skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, a vykonajte potrebné opravy. Ak začne kosačka nadmerne vibrovať, okamžite ju skontrolujte;
  - pri kontrole poškodených častí;
  - ak sú potrebné opravy poškodených dielov;
  - uistite sa, že všetky matice, skrutky a vruty sú riadne dotiahnuté.

## 2. Údržba a skladovanie

- a) Uistite sa, že všetky matice, skrutky a vruty sú dotiahnuté a zariadenie je v bezpečnom stave na prevádzku.
- b) Pravidelne kontrolujte, či zberný kôš na trávu nie je opotrebovaný alebo či nestratil svoju funkčnosť a nie je nevhodný na použitie.
- c) Z bezpečnostných dôvodov vymieňajte opotrebované alebo poškodené diely.
- d) Pri nastavovaní zariadenia dbajte na to, aby si prsty neboli privreté pohyblivými žacími nožmi alebo upevňovacími prvkami.
- e) Pri údržbe žacieho noža sa uistite, že sa môže pohybovať aj po vypnutí napájania.
- f) Používajte výhradne originálne diely a príslušenstvo výrobcu.

1. Vypnite motor a vyberte bezpečnostný blokovací prvok:
  - pred odstránením upchatia vo výhadzovom kanáli alebo odstránením prekážky;
  - pred kontrolou, čistením, opravou kosačky alebo vykonávaním prác na nej;
  - po náraze na cudzie predmety.
2. Poškodené časti zariadenia musia byť vymenené odborníkmi. Používajte iba originálne diely výrobcu.
3. Pri montáži alebo demontáži nožov dodržiavajte pokyny a používajte ochranné rukavice.
4. Skontrolujte pracovnú plochu kosačky a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť vtiahnuté alebo odhodené. Pred kosením odstráňte cudzie predmety.
5. Pri kosení vždy noste pevnú protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Nikdy nekoste naboso ani v sandáloch.
6. Ak nepoužívate zberný kôš na trávu, uistite sa, že kosačka pracuje s nasadeným vakom alebo so zatvoreným ochranným krytom.
7. Nikdy nezdvíhajte kosačku počas jej spúšťania.
8. Nikdy neumiestňujte ruky ani nohy na rotujúce časti ani pod ne. Vždy sa držte mimo výstupného otvoru.
9. Pred odpojením alebo vyprázdnením zberného koša vypnite motor a uistite sa, že nože sa zastavili.
10. Dodržiavajte stanovenú bezpečnú vzdialenosť.
11. Pri kosení na svahu koste naprieč svahom.
12. Nekoste trávu na svahoch so sklonom väčším ako 15 %.
13. Pred zdvihnutím kosačky na prepravu vypnite motor a zastavte nože.
14. Počas práce sa uistite, že sa v blízkosti kosačky nenachádzajú osoby (najmä deti a zvieratá). Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 10 metrov.
15. Kosačku skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
16. Pri spúšťaní motora nesmie byť kosačka naklonená, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V takom prípade ju nakloňte len minimálne a zdvihnite iba stranu vzdialenú od používateľa.
17. Ak kosačka začne nadmerne vibrovať, okamžite ju skontrolujte. V takom prípade ju ihneď vypnite.
18. Uistite sa, že všetky matice, skrutky a vruty sú dotiahnuté a zariadenie je v bezpečnom stave na prevádzku.
19. V prípade nárazu na cudzie predmety skontrolujte, či kosačka nebola poškodená, a pred opätovným použitím vykonajte potrebné opravy.
20. Pred nastavovaním, čistením alebo kontrolou kosačky ju vypnite a vyberte akumulátor.








**Varovanie!**

Majte na pamäti, že naše zariadenia sú určené výhradne na komerčné a domáce použitie. Nenesieme zodpovednosť za používanie náradia na priemyselné alebo podobné účely.




1	horná rúrka rukoväti	7	horný kryt zberného koša na trávu
2	páka spínača (spúšť)	8	zberný kôš na trávu
3	tlačidlo blokovania spínača	9	koleso
4	spojka	10	kryt
5	závitová matica	11	veko
6	spodná rúrka	12	rukoväť

### 3. Pokyny na štítku zariadenia

	Pozorne si prečítajte návod.		Pozor: Nôž sa bude po vypnutí motora ešte d'alej otáčať.
	Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.		Používajte chrániče sluchu.
	Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných osôb.		Označenie hladiny hluku: hladina hluku tohto zariadenia nepresahuje 96 dB.
	Upozornenie! Ostrý žací nôž – pred začatím údržby vyberte blokovacie zabezpečenie.		

### 4. Montáž

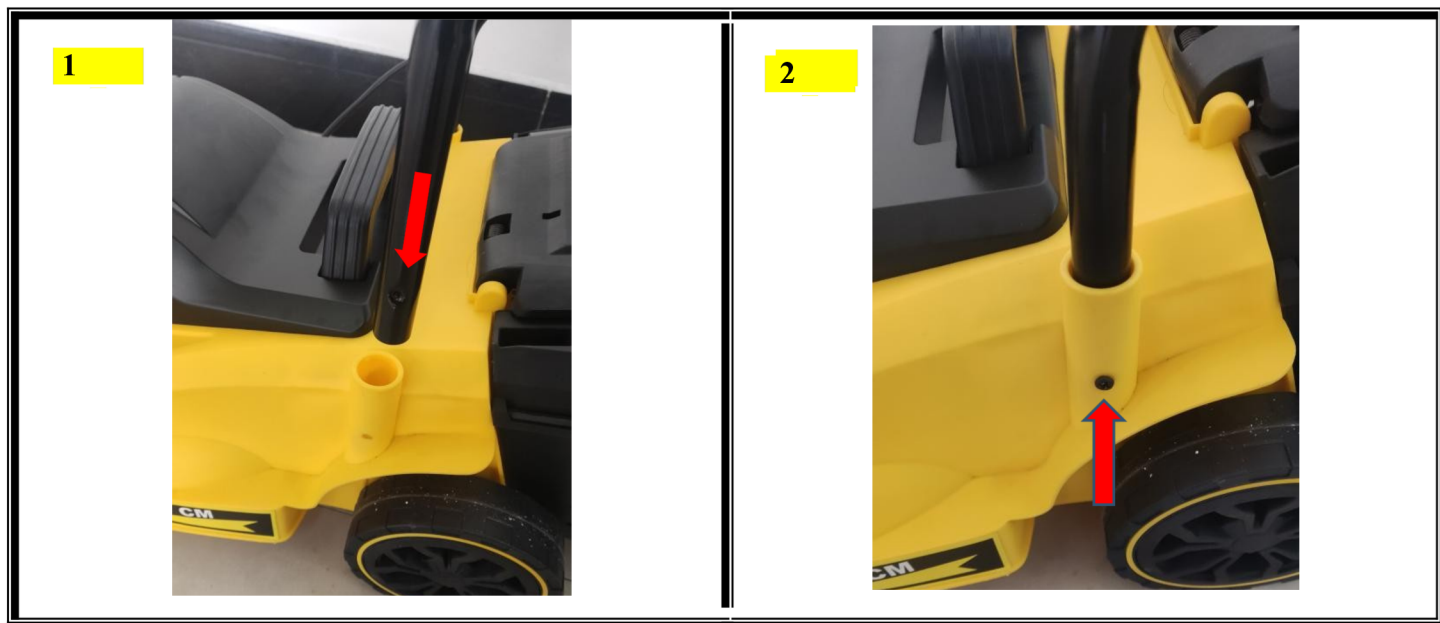

3



4



5




6




7



8

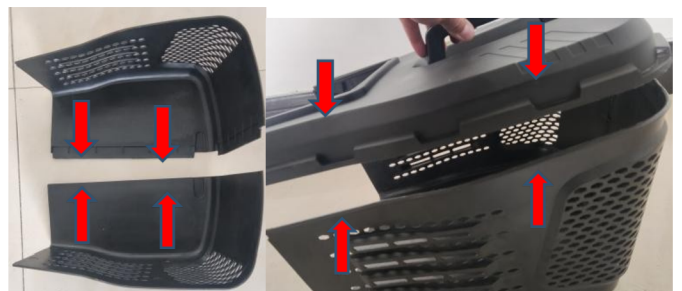

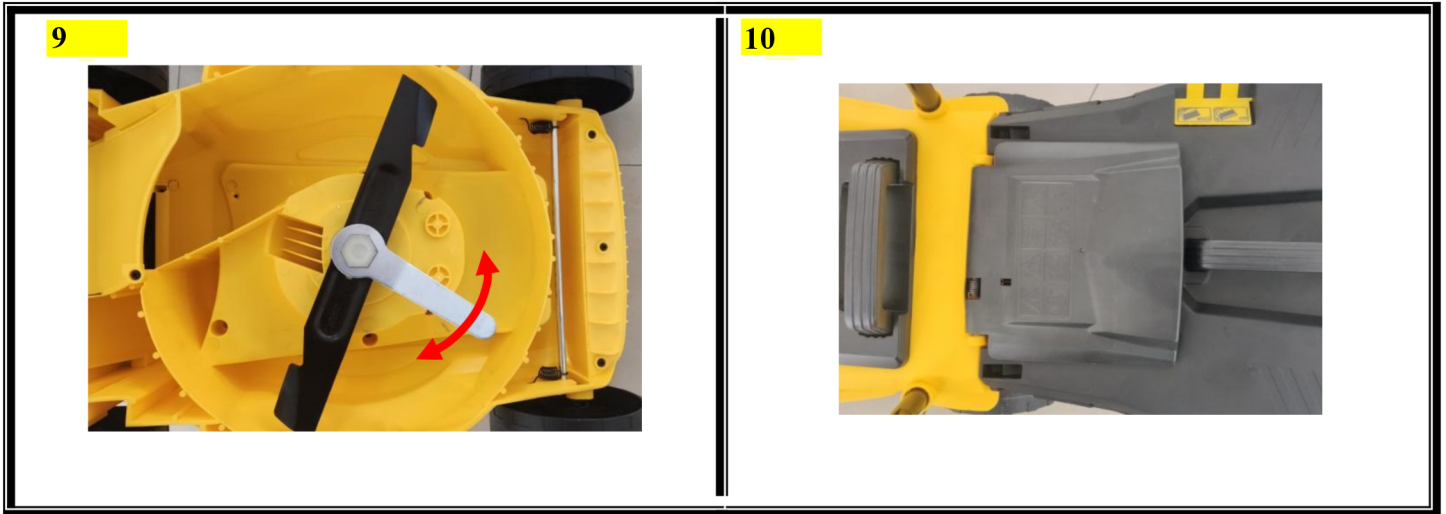

## 5. Technické parametre

model:	VEN PULSE 32 (bezuhlíkový motor)
napájacie napätie:	20 V DC
šírka kosenia:	32 cm
výška kosenia:	20–40–60 mm; 3-stupňové nastavenie výšky
objem zberného koša:	30 litrov

model nabíjačky:	akumulátor:	
	model	napätie:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

### Minimalizujte hluk a vibrácie!

- Používajte iba funkčné zariadenia
- Zariadenie pravidelne udržiavajte a čistite
- Uistite sa, že pracovné postupy sú v súlade so špecifikáciou zariadenia
- Nepreťažujte zariadenie
- V prípade potreby zariadenie kontrolujte
- Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva
- Používajte ochranné rukavice

## 6. Pred spustením

Kosačka dodaná v balení si vyžaduje jednoduchú montáž. Pred použitím je potrebné zmontovať kompletnú hornú a dolnú rúrku a zberný kôš na trávu. Postupujte podľa pokynov krok za krokom a používajte obrázky na uľahčenie montáže.

Montáž spodnej rúrky (obr. 1, obr. 2): Vložte spodnú rúrku do príslušného otvoru v zariadení a zaistite ju skrutkami.

Na druhej strane vykonajte rovnaký úkon; použite upínacie koliesko na spojenie spodnej rúrky s hornou rovnou rúrkou (obr. 3).

### Nastavenie výšky kosenia – upozornenie!

Výšku kosenia je možné nastavovať iba pri vypnutom motore. Pred začatím kosenia skontrolujte, či nože nie sú tupé a či sú upevňovacie prvky v dobrom stave. Tupé alebo poškodené rezné časti vymeňte, aby ste predišli nevyváženosti. Počas kontroly musí byť zariadenie vypnuté. Nastavte výšku kosenia podľa obr. 4 a uistite sa, že predné a zadné kolesá sú nastavené na rovnakej úrovni.

### Zmontujte zberný kôš (obr. 8)

Zmontujte zberný kôš na trávu (obr. 8) a potom spojte ľavú a pravú časť rámu, ako je znázornené. Následne pripevnite rám k hornému krytu. Počas montáže zberného koša sa uistite, že je zariadenie vypnuté a žací nôž je v pokoji. Zdvihnite zadný kryt, aby ste umiestnili rám na dva výstupky na zadnej strane krytu zariadenia, a potom zadný kryt spustite, ako je znázornené na obr. 10.

Demontáž: Zdvihnite zadný kryt a vyberte zberný kôš na trávu.

### Vkladanie / vyberanie akumulátora (obr. 5/6)

– Zdvihnite kryt akumulátora a vložte akumulátor.

– Na vybratie akumulátora stlačte uvoľňovacie tlačidlo a akumulátor vyberte.

### Varovanie! Nabíjajte akumulátor podľa návodu k akumulátoru a nabíjačke.

### Upozornenie!

Nikdy neotvárajte zadný kryt počas chodu motora, pretože rotujúce nože môžu spôsobiť zranenie. Pri montáži alebo demontáži zberného koša vždy vypnite motor. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi držiakom noža a používateľom.

Pri kosení na svahoch alebo násypoch a pri zmene smeru postupujte mimoriadne opatrne. Stojte stabilne a noste protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Vždy koste naprieč svahom. Z bezpečnostných dôvodov nekoste na svahoch so sklonom väčším ako 15°.

Pri cúvaní alebo pohybe do strán buďte mimoriadne opatrní. Dávajte pozor, aby ste sa nepotkli!

## 7. Obsluha

### Upozornenie!

Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, pred začatím práce najskôr stlačte odblokovacie tlačidlo A a potom potiahnite páku spínača B (obr. 7). Po uvoľnení páky spínača sa zariadenie zastaví. Tento postup zopakujte niekoľkokrát, aby ste overili správnu funkciu.

Pred vykonaním akýchkoľvek opráv alebo údržby sa uistite, že sa nôž neotáča a zariadenie je odpojené od napájania.

### Tipy na správne kosenie

Frekvencia kosenia trávniká závisí predovšetkým od rýchlosti rastu trávy. V hlavnom vegetačnom období (máj–jún) je potrebné kosiť dvakrát týždenne, v ostatnom období raz týždenne.

Výška kosenia by mala byť 4–6 cm, pričom pred ďalším kosením by mala tráva dorásť o 4–5 cm. Ak tráva príliš vyrástla, neskracujte ju hneď na štandardnú výšku, pretože to môže poškodiť trávnik. Nikdy neskracujte trávu o viac ako polovicu jej výšky.

Udržiavajte spodnú časť krytu kosačky čistú a odstraňujte zvyšky trávy. Nahromadené nečistoty môžu sťažovať spustenie a zhoršovať kvalitu kosenia. Na svahoch koste naprieč svahom. Kosenie smerom hore pomáha zabrániť pošmyknutiu kosačky.

Prispôbte výšku kosenia aktuálnej dĺžke trávy. V prípade potreby vykonajte viacero prechodov, aby ste naraz odstránili maximálne 4 cm trávy.

Pred kontrolou nožov vždy vypnite motor. Pamätajte, že po vypnutí sa nože ešte niekoľko sekúnd otáčajú. Pravidelne kontrolujte upevnenie nožov, ich stav a opotrebenie. Ak sú nože opotrebované, vymeňte ich.

Ak nože narazia na prekážku, zastavte kosačku a počkajte, kým sa úplne zastaví, potom skontrolujte nože a ich upevnenie. Poškodené časti vymeňte.

Po skončení kosenia okamžite vyprázdňte zberný kôš, aby ste odstránili zvyšky trávy.

### Upozornenie!

Pred vybratím zberného koša na trávu vypnite motor a počkajte, kým sa žací nôž zastaví. Na vybratie koša jednou rukou zdvihnite výhadzový kryt a druhou rukou odpojte kôš z držiaka. Z bezpečnostných dôvodov zatvorte výhadzový kryt a zadný otvor po odpojení koša.

Ak sa tráva zasekne v otvore, posuňte kosačku dozadu približne o 1 meter, aby sa uľahčilo jej odstránenie. Na odstraňovanie zablokovaného materiálu nepoužívajte ruky ani nohy; namiesto toho použite vhodné nástroje (napr. kefy alebo ručné metly).

Na zabezpečenie správneho zberu trávy čistite vnútro kosačky, najmä mriežku, po každom použití. Zberný kôš vyprázdňujte iba pri vypnutom motore a nehybných nožoch. Jednou rukou zdvihnite výhadzový kryt, druhou držte kôš a vyberte ho smerom nahor (obr. 7).

## 8. Čistenie, údržba a objednávanie náhradných dielov

Pred vykonaním akýchkoľvek čistiacich alebo údržbových prác vyberte kľúčik zo zapalovania a odpojte akumulátor!

### Čistenie

Odporúčame čistiť zariadenie bezprostredne po každom použití.

### Výmena noža

Odporúčame čistiť zariadenie bezprostredne po každom použití.

### Upozornenie!

Používajte ochranné rukavice! Na výmenu noža vykonajte nasledujúce kroky:

1. Použite vhodné náradie na uvoľnenie upevňovacích skrutiek (obr. 9).
2. Odstráňte nôž a nahraďte ho novým.
3. Pri montáži nového noža sa uistite, že je správne nastavený. Nôž musí byť namontovaný v komore motora.
4. Následne dotiahnite upevňovacie skrutky. Uťahovací moment by mal byť približne  $\geq 12$  Nm.

### Opravy

Žiadne iné časti vo vnútri zariadenia nevyžadujú opravu.

### Objednávanie dielov:

Pri objednávaní dielov je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

- typ zariadenia
- číslo projektu zariadenia
- identifikátor zariadenia (ID)



# VENOM

power of quality



## BATTERY LAWN MOWER VEN PULSE 32

---

**Table of Contents:**

1. General safety regulations .....	1
2. Maintenance and storage .....	2
3. Instructions on the device label .....	5
4. Assembly .....	5
5. Technical specifications .....	7
6. Before starting .....	8
7. Operation .....	9
8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts .....	10



Read the instructions carefully before use to ensure easy maintenance, assembly, and cleaning.



## 1. General safety regulations

This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance as a toy. Cleaning and maintenance by children are prohibited.

Important!

Read the instructions carefully.

Please keep the instruction manual for future reference.

### Operation

- a) Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the parts of the appliance and use it correctly;
- b) Do not allow children or persons unfamiliar with the instructions to operate the mower. The minimum user age is 18 years;
- c) Do not mow in the presence of people, especially children or animals;
- d) Remember that the operator or user of the appliance is responsible for accidents that endanger other people or their property.

### Preparatory measures

- a) Always wear sturdy footwear and long trousers when operating the appliance. Do not operate the appliance barefoot, in sandals, or with loose laces. Avoid wearing loose clothing or garments with straps or cords.
- b) Inspect the area where the appliance will be used and remove all objects that may be drawn into the machine or struck by the blades.
- c) Before use, check the cutting blade, mounting bolts, and the entire cutting assembly for wear or damage. Worn or damaged blades and mounting bolts must be replaced in pairs to avoid imbalance. Replace any worn or damaged components.

### Use

- a) Mow only in daylight or in good artificial lighting.
- b) Always ensure a stable footing, even on slopes.
- c) The appliance should be operated only at a walking pace.
- d) Do not mow up or down slopes.

- e) Exercise caution when changing direction on slopes.
- f) Do not mow on very steep slopes.
- g) Use extreme caution when turning the mower over or pulling it toward you.
- h) If the mower must be tilted to operate outside the mowing area and needs to be moved back and forth to the designated cutting area, stop the cutting blades.
- i) Do not use the mower with damaged guards or without them, e.g. without the guard or grass catcher.
- j) Start or operate the switch carefully according to the manufacturer's instructions. Ensure a safe distance between your feet and the cutting blade.
- k) The mower must not be tilted when starting or switching on the motor, unless necessary. In that case, tilt it only as much as needed and lift only the side away from the user.
- l) Do not start the appliance while standing in front of the discharge opening.
- m) Never place your hands or feet on or under rotating parts. Always keep away from discharge openings.
- n) Never lift or move the mower while it is switched on.
- o) Switch off the motor. Make sure all moving parts have completely stopped:
  - Whenever you leave the mower;
  - Before clearing or unblocking the discharge chute;
  - Before inspecting, cleaning, or performing work on the mower;
  - If you hit a foreign object. Before using the mower again, check for damage and carry out necessary repairs. If the mower begins to vibrate excessively, inspect it immediately;
  - When checking damaged parts;
  - When repairs of damaged components are required;
  - Make sure all nuts, bolts, and screws are properly tightened.

## 2. Maintenance and storage

- a) Ensure that all nuts, bolts, and screws are tightened and that the appliance is in a safe working condition.
- b) Regularly check that the grass catcher is not worn or has not lost its functionality and is still fit for use.
- c) For safety reasons, replace worn or damaged parts.
- d) When adjusting the appliance, ensure that fingers are not trapped by moving cutting blades or fastening components.
- e) During maintenance of the cutting blade, ensure that it may still move even after the power supply is switched off.
- f) Use only original manufacturer parts and accessories.

1. Switch off the motor and remove the safety locking device:
  - before clearing a blockage in the discharge chute or removing an obstruction;
  - before inspecting, cleaning, repairing, or performing work on the mower;
  - after striking a foreign object.
2. Damaged parts of the appliance must be replaced by specialists. Use only original manufacturer parts.
3. When assembling or removing blades, follow the instructions and wear protective gloves.
4. Check the mowing area and remove all objects that may be drawn in or thrown. Remove foreign objects before mowing.
5. Always wear sturdy, non-slip footwear and long trousers when mowing grass. Never mow barefoot or in sandals.
6. If you are not using the grass catcher, ensure the mower operates with the bag fitted or with the protective cover closed.
7. Never lift the mower while it is being started.
8. Never place your hands or feet on or under rotating parts. Always keep away from the discharge opening.
9. Before detaching or emptying the grass catcher, switch off the engine and ensure the blades have stopped.
10. Maintain the designated safety distance.
11. When mowing on slopes, mow across the slope.
12. Do not mow on slopes with an inclination greater than 15%.
13. Before lifting the mower for transport, switch off the engine and stop the blades.
14. During operation, ensure that no one (especially children and animals) is near the mower. Maintain a safe distance of 10 meters.
15. Store the mower in a dry place, out of reach of children.
16. When starting the motor, the mower must not be tilted unless necessary. In such a case, tilt it only minimally and lift only the side away from the user.
17. If the mower begins to vibrate excessively, inspect it immediately. In such a case, switch it off immediately.
18. Ensure that all nuts, bolts, and screws are tightened and that the appliance is in a safe working condition.
19. If a foreign object is encountered, check the mower for damage and carry out necessary repairs before using it again.
20. Before adjusting, cleaning, or inspecting the mower, switch it off and remove the battery.








**Warning!**

Please note that our appliances are intended for commercial and domestic use only. We are not liable for the use of the tools in industrial or similar applications.




1	upper handle tube	7	upper grass catcher cover
2	switch lever (trigger)	8	grass catcher
3	switch lock button	9	wheel
4	connector	10	guard
5	threaded nut	11	cover
6	lower tube	12	handle

### 3. Instructions on the device label

	Read the instructions carefully.		Caution: The blade will continue to rotate after the motor is switched off.
	Before using the appliance, read the instruction manual carefully and keep it for future reference.		Wear hearing protection.
	Maintain a safe distance from other people.		Noise level marking: the noise level of this appliance does not exceed 96 dB.
	Warning! Sharp cutting blade – remove the safety locking device before starting maintenance.		

### 4. Assembly

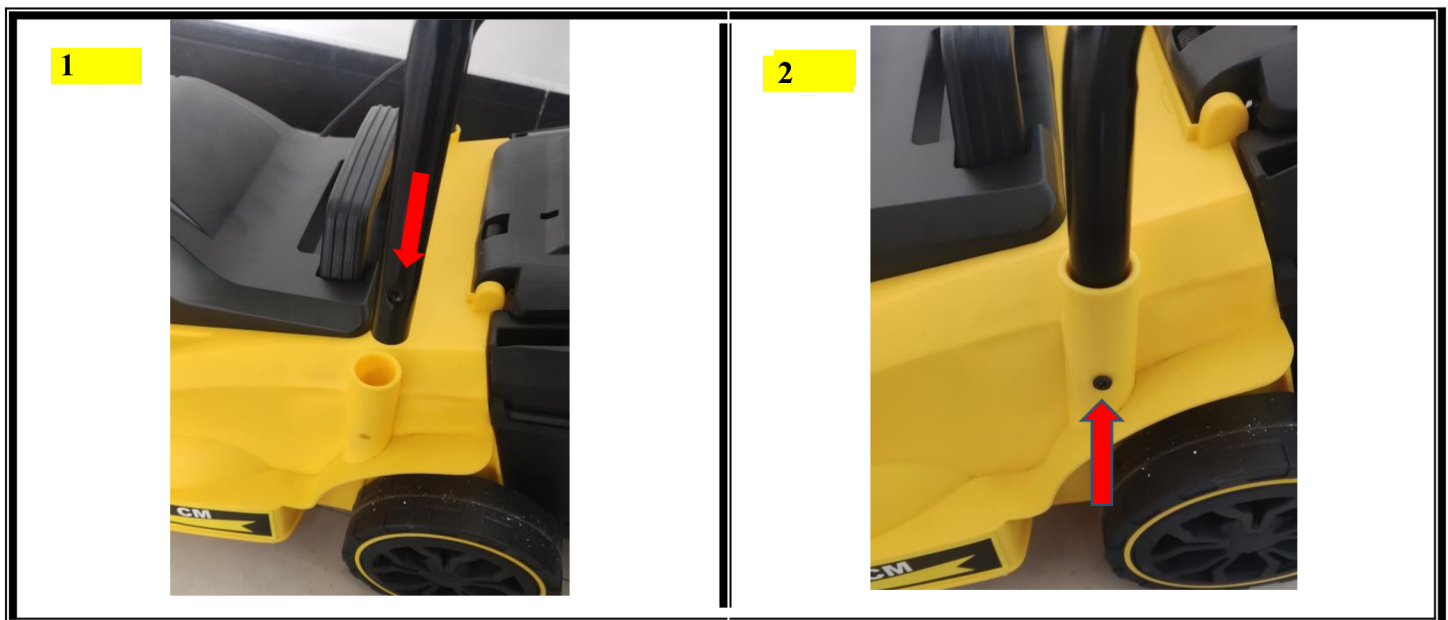

3



4



5




6




7



8

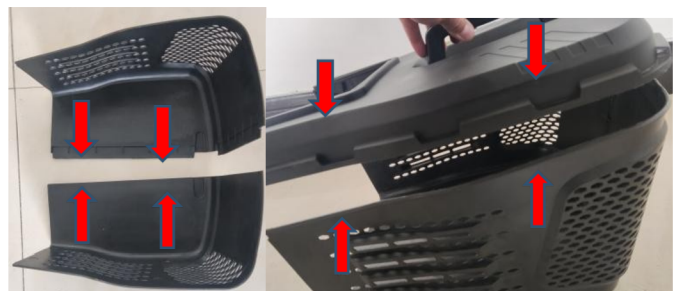

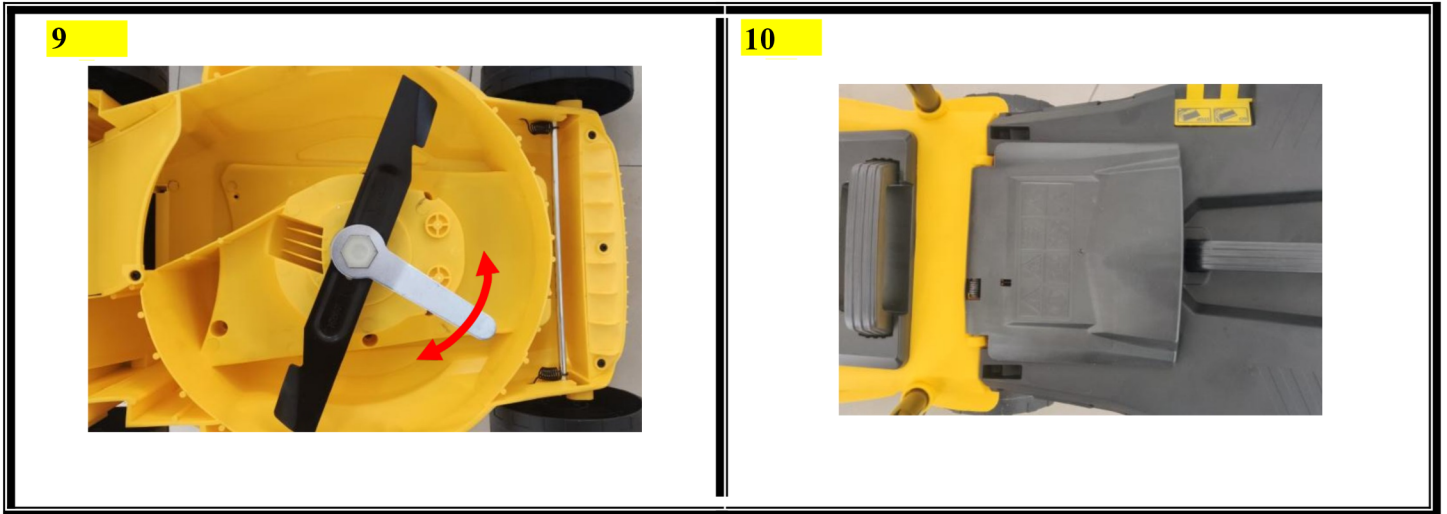

**5. Technical specifications**

Model:	VEN PULSE 32 (brushless motor)
Supply voltage:	20V DC
Cutting width:	32 cm
Cutting height:	20–40–60 mm; 3-stage height adjustment
Grass catcher capacity:	30 liters

Charger model:	Battery:	
	Model	Voltage:
EC2150-2000-2A	A219-860101-20V/4AH	20V

**Minimize noise and vibration!**

Use only properly functioning equipment

- Regularly maintain and clean the appliance
- Ensure that working methods comply with the appliance specifications
- Do not overload the appliance
- Check the appliance as needed
- Switch off the appliance when not in use
- Wear protective gloves

## 6. Before starting

The mower supplied in the packaging requires simple assembly. Before use, the complete upper and lower handle tubes and the grass catcher must be assembled. Follow the step-by-step instructions and use the illustrations to make assembly easier.

Lower handle tube assembly (Fig. 1, Fig. 2): Insert the lower handle tube into the appropriate opening in the appliance and secure it with screws. Repeat the same operation on the other side; use the clamping knob to connect the lower handle tube to the upper straight tube (Fig. 3).

### Cutting height adjustment – warning!

The cutting height may be adjusted only when the motor is switched off. Before mowing, check that the blades are not dull and that the fastening elements are in good condition. Replace dull or damaged cutting components to prevent imbalance. The appliance must be switched off during inspection. Set the cutting height according to Fig. 4 and ensure that the front and rear wheels are set at the same level.

### Assemble the grass catcher (Fig. 8)

Assemble the grass catcher (Fig. 8), then connect the left and right parts of the frame as shown. Next, attach the frame to the upper cover. During assembly of the grass catcher, make sure the appliance is switched off and the cutting blade remains stationary. Lift the rear cover to place the frame onto the two supports at the rear of the appliance housing, then lower the rear cover as shown in Fig. 10.

Removal: Lift the rear cover and remove the grass catcher.

### Inserting / removing the battery (Fig. 5/6)

- Lift the battery cover and insert the battery.
- To remove the battery, press the release button and take it out.

**Warning! Charge the battery according to the battery and charger instructions.**

### Warning!

Never open the rear cover while the motor is running, as the rotating blades may cause injury. Always switch off the motor when assembling or removing the grass catcher. Maintain a safe distance between the blade handle and the user. Exercise extreme caution when mowing on slopes or embankments and when changing direction. Maintain a stable stance and wear non-slip footwear and long trousers. Always mow across the slope. For safety reasons, do not mow on slopes with an inclination greater than 15°.

Use special caution when reversing or moving sideways. Be careful not to trip!

## 7. Operation

### **Note!**

To prevent accidental starting, first press the safety release button A, then pull the switch lever B before starting operation (Fig. 7). When the switch lever is released, the appliance will stop. Repeat this operation several times to ensure proper functioning.

Before performing any repairs or maintenance, make sure the blade is not rotating and the appliance is disconnected from the power supply.

### **Tips for proper mowing**

The frequency of lawn mowing depends primarily on the growth rate of the grass. During the main growing season (May–June), mow twice a week; during the rest of the period, once a week.

The cutting height should be 4–6 cm, and before the next mowing the grass should regrow by 4–5 cm. Do not immediately cut the grass down to the standard height if it has grown too long, as this may damage the turf. Never cut more than half of the grass height at one time.

Keep the underside of the mower housing clean and remove any grass residues. Accumulated debris may hinder starting and reduce cutting quality. On sloped areas, mow across the slope. Mowing uphill helps prevent the mower from slipping.

Adjust the cutting height to the actual grass length. If necessary, make several passes to remove up to 4 cm of grass at a time.

Always switch off the motor before checking the blades. Remember that after switching off, the blades continue to rotate for a few seconds. Regularly check the blade mounting, condition, and wear. Replace blades if they are worn. If the blades strike an obstacle, stop the mower and wait until it has completely stopped, then check the blades and their mountings. Replace any damaged parts.

After mowing, empty the grass catcher immediately to remove grass residues.

### **Warning!**

Before removing the grass catcher, switch off the motor and wait until the cutting blade has come to a complete stop. To remove the catcher, lift the discharge flap with one hand and unhook the catcher from the holder with the other. For safety reasons, close the discharge flap and the rear opening after removing the catcher.

If grass becomes stuck in the opening, move the mower back by approximately 1 meter to make removal easier. Do not use your hands or feet to clear blockages on the mower housing or remove obstacles; instead, use appropriate tools (e.g. brushes or hand brooms).

To ensure proper grass collection, clean the interior of the mower, especially the grille, after each use. Empty the grass catcher only with the motor switched off and the blades stationary. Lift the discharge flap with one hand, hold the catcher with the other, and remove it from above (Fig. 7).

## 8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

Before performing any cleaning or maintenance work, remove the ignition key and disconnect the battery!

### Cleaning

We recommend cleaning the appliance immediately after each use.

### Blade replacement

For safety reasons, it is recommended that blade replacement be carried out by authorized personnel.

### Warning!

Wear protective gloves! To replace the blade, follow these steps:

- Use a suitable tool to loosen the mounting screws (Fig. 9).
- Remove the blade and replace it with a new one.
- When installing the new blade, ensure it is positioned correctly. The blade must be mounted in the motor housing.
- Then tighten the mounting screws. The tightening torque should be approximately  $\geq 12$  Nm.

### Repairs

No other parts inside the appliance require repair.

### Ordering parts:

When ordering parts, provide the following information:

- appliance type
- appliance project number
- appliance identifier (ID)

# VENOM

power of quality

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,  
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA [www.newcommerce.pl](http://www.newcommerce.pl)

**Gyártó:**

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.;  
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA  
[agroserwisnysa.pl](mailto:agroserwisnysa.pl)

**Központi szerviz:**

[gsagroserwis@gmail.com](mailto:gsagroserwis@gmail.com)

**Pótlóalkatrész osztály:**

Tel; 77 431 08 37  
[sklep@newcommerce.pl](mailto:sklep@newcommerce.pl)

**Gwarant:** WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA Tel.: 517 435 873  
sklep@newcommerce.pl

**Nazwa sprzętu**.....  
**Typ, model**.....  
**Nr fabryczny**.....  
**Data sprzedaży**.....  
**Pieczętka i podpis punktu sprzedaży**.....

**1. Dane użytkownika:**

imię i nazwisko:.....  
 ulica:.....  
 miejscowość:.....kod pocztowy:.....  
 województwo:.....telefon:.....  
 e-mail:.....

**2. Oświadczenie użytkownika:**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z działaniem urządzenia, które zostało wydane zgodnie z zamówieniem, nowe i kompletne oraz otrzymałem komplet dokumentacji (instrukcję obsługi, warunki bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną).

Przyjmuję do wiadomości, że:

- a) Przed uruchomieniem zakupionego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, instrukcją obsługi silnika, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.
- b) W urządzeniach wyposażonych w silnik czterosuwowy (np. kosiarki, glebogryzarki), przed uruchomieniem silnika należy pamiętać o napełnieniu oleju zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik może zostać uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego naprawę. Uszkodzenia tego typu, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nie podlegają gwarancji.
- c) Urządzenia wyposażone w silniki dwusuwowe (np. pilarki i kosy spalinowe), są napędzane przy pomocy mieszanki paliwowo-olejowej. Proporcje i rodzaj oleju należy dobierać zgodnie z instrukcją obsługi.
- d) Warunki gwarancji silników oraz wykaz autoryzowanych serwisów dystrybutorów w Polsce podany jest na stronach internetowych:

Briggs&Stratton – [www.chabin.pl](http://www.chabin.pl)                      Honda – [www.mojahonda.pl](http://www.mojahonda.pl)

\*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją postanowień karty gwarancyjnej (napraw gwarancyjnych), przeprowadzaniem serwisu i przeglądów przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK                      NIE  
                     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK                      NIE  
                     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK                      NIE  
                     

\*Wymagane w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej

Data i czytelny podpis Użytkownika: .....

Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowej:

Przegląd 0	Przegląd 1	Przegląd 2
Kupon reklamacyjny Nr 1 do karty gwarancyjnej	Kupon reklamacyjny Nr 2 do karty gwarancyjnej	Kupon reklamacyjny Nr 3 do karty gwarancyjnej
Nr	Nr	Nr
Nazwa.....	Nazwa.....	Nazwa.....
Typ, Model.....	Typ, Model.....	Typ, Model.....
Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....
Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy



### 3. Odpowiedzialność:

- Gwarancji na urządzenia (z wyłączeniem silników Briggs&Stratton, Honda) udziela firma WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Użytkownikowi.
- W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych.

### 4. Okres gwarancji na urządzenie:

24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia konsumentowi, z wyjątkiem elementów określonych w ust. 6 pkt 5, 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej.

### 5. Warunki gwarancji:

- Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w warunkach bezpieczeństwa, karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi.
- Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji, czyszczenia, konserwacji) wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wytycznymi Gwaranta, dostępnymi w instrukcji obsługi oraz odnotowywanie usług serwisowych w karcie gwarancyjnej. W czasie wykonywania serwisu zalecane jest stosowanie oryginalnych części producenta urządzenia. Usługa serwisowa jest odpłatna.
- Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia. Oraz odnotowywanie napraw w karcie gwarancyjnej.
- Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
- Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, obsługi niezgodnej z doręczoną instrukcją obsługi, stosowania nieoryginalnych części zamiennych, lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nie dokonywania napraw wymiany zespołów, zmian konstrukcyjnych przez podmioty inne niż uprawnione, niewłaściwego przechowywania, braku odpowiedniej konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i uprawdopodobnienie okoliczności zakupu urządzenia (np. paragon, faktura) przez Użytkownika.
- Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznego przeglądu w autoryzowanym serwisie (ul. Dmowskiego 2, 48-303 Nysa) Usługa serwisowa jest odpłatna.

### 6. Gwarancja nie obejmuje:

- Wad urządzenia wynikających z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji.
- Wad urządzenia wynikających z zastosowania przez Użytkownika materiałów eksploatacyjnych, paliwa, olejów, smarów o niewłaściwych parametrach.
- Wad urządzenia wynikających z nieodpowiedniego składowania i transportu przez Użytkownika.
- Uszkodzenia podzespołów urządzenia poprzez zastosowanie niewłaściwego napięcia elektrycznego.
- Noży i innych elementów tnących, piast mocowania, opon, akumulatorów, kół jezdnych, linek, tańców tnących, przewodnic, zębatek napędowych, pasków klinowych, linek rozruchowych, kółek linowych, bębnow sprężała w pilarkach, głowic żyłkowych, świec zapłonowych, membran, filtrów i wszystkich elementów nie wymienionych w niniejszej karcie gwarancyjnej a które w sposób oczywisty zużywają się podczas normalnej eksploatacji.
- Uszkodzeń mechanicznych, napraw spowodowanych zgięciem lub pęknięciem wału korbowego i związanymi z tym konsekwencjami, zerwaniem klina koła zamachowego, zatarciem silnika, uszkodzeniem mechanicznym wyłączników kosiarek elektrycznych, zastosowaniem niewłaściwych (np. o zbyt małym przekroju) lub niesprawnych przewodów potężeniowych mogących spowodować np. wytopienie styków wyłączników kosiarek elektrycznych, ścieraniem się i tuzszeniem powłoki lakierniczej roboczej części obudowy kosiarki wynikające z eksploatacji.
- Silników spalinowych Briggs&Stratton i Honda – na które gwarancja nie jest udzielana przez WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; Gwarancji na te silniki udzielają ich producenci. Warunki gwarancji oraz wykaz Autoryzowanych Serwisów podany jest na stronach internetowych: Briggs&Stratton – [www.chabin.pl](http://www.chabin.pl), Honda - [www.mojahonda.pl](http://www.mojahonda.pl)
- Przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. pożar, powódź itp.

### 7. Procedura reklamacyjna:

- Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien upewnić się czy wykonał wszystkie czynności zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.
- Zgłoszenie konieczności naprawy urządzenia z tytułu gwarancji Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zauważenia wady. Zgłoszenia może dokonywać bezpośrednio u Gwaranta ( e-mail: [sklep@newcommerce.pl](mailto:sklep@newcommerce.pl), lub pisemnie na adres: UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
- Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane bezpośrednio przez Gwaranta lub specjalistyczną firmę wskazaną przez Gwaranta. (UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA).
- Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.
- Zasady dostawy urządzeń do autoryzowanego serwisu lub jednego z partnerów podane są na stronie internetowej Gwaranta [www.agroserwisnysa.pl](http://www.agroserwisnysa.pl) Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu Użytkownik powinien oczyścić urządzenie m.in. z błota, piasku, płynów eksploatacyjnych oraz zabezpieczyć lub odlać do osobnych pojemników płyny mogące wylać się z urządzenia podczas transportu.
- Użytkownik zobowiązany jest do odbioru urządzenia w terminie wskazanym przez Gwaranta lub firmę specjalistyczną dokonującą czynności w imieniu Gwaranta pod rygorem naliczenia opłaty za jego przechowanie.
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie pozostawało w serwisie celem dokonania naprawy gwarancyjnej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Naprawy dokonano dnia.....  
Wymieniono/naprawiono.....  
.....  
.....  
.....

(pieczętka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po  
naprawie sprawny i nie roszczę  
pretensji co do jakości dokonanej  
naprawy.

.....



Naprawy dokonano dnia.....  
Wymieniono/naprawiono.....  
.....  
.....  
.....

(pieczętka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po  
naprawie sprawny i nie roszczę  
pretensji co do jakości dokonanej  
naprawy.

.....



Naprawy dokonano dnia.....  
Wymieniono/naprawiono.....  
.....  
.....  
.....

(pieczętka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po  
naprawie sprawny i nie roszczę  
pretensji co do jakości dokonanej  
naprawy.

.....

**VENOM**  
power of quality