

VENOM

power of quality



ROZDRABNIACZ SPALINOWY V-S9420Q

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.;
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2,
48-303 NYSA
www.agroserwisnysa.pl

Wyprodukowano w ChRL

INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Zwróć uwagę na informacje zawarte w tej instrukcji oraz na maszynie dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych.

- Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji.
- Zabierz tę instrukcję ze sobą podczas pracy z maszyną.
- Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu i należy ją zachować w przypadku wypożyczenia lub odsprzedaży.
- W przypadku zgubienia lub uszkodzenia instrukcji skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania nowego egzemplarza.



PRZECZYTAJ UWAŻNIE TĘ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM MASZYNY

Aby zapewnić najlepsze rezultaty pracy maszyny, przed jej użyciem dokładnie zapoznaj się z zasadami użytkowania i bezpieczeństwa.



INNE OSTRZEŻENIA:

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie maszyny lub innych obiektów. Dostosowanie maszyny do nowych wymagań technicznych może prowadzić do różnic między treścią niniejszej instrukcji a zakupionym produktem. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
2. Dane techniczne.....	4
3. Procedura uruchomienia.....	4
4. Konserwacja.....	5
5. Rozwiązywanie problemów.....	7
6. Instrukcja montażu.....	9
7. Ochrona środowiska.....	13

1. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

- Maszyna nie może być używana w żaden inny sposób niż opisany w instrukcji.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Stosowanie niezatwierdzonych części zamiennych zwiększa ryzyko wypadku i jest zabronione. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki ani inne szkody spowodowane używaniem niezatwierdzonych części.
- Przed pierwszym użyciem maszyny przeczytaj tę instrukcję.
- Przed każdą operacją sprawdź wyłącznik awaryjny.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
- Wybierz płaskie miejsce pracy. Maszyna może być używana wyłącznie na zewnątrz, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Użytkownik musi nosić przylegającą odzież roboczą, rękawice ochronne, okulary ochronne, zatyczki do uszu, maskę przeciwpyłową oraz buty robocze.
- Przed i po użyciu maszyny konieczna jest odpowiednia konserwacja.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem produktu.

Ochrona

Ta maszyna jest urządzeniem o dużej mocy, wyposażonym w ruchome części pracujące z dużą energią. Należy używać jej w sposób bezpieczny. Nieprawidłowa obsługa może stanowić zagrożenie dla Ciebie oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Zawsze stosuj następujące środki ostrożności podczas pracy z maszyną:

- Operator ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki oraz zagrożenia dla innych osób, ich mienia i siebie samego.
- Podczas pracy z kosiarką zawsze noś okulary ochronne z osłonami bocznymi, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części maszyny.
- Zaleca się noszenie rękawic ochronnych. Upewnij się, że dobrze przylegają do dłoni i nie mają luźnych mankietów ani sznurków.
- Noś buty ochronne ze stalowymi noskami i antypoślizgową podeszwą. Nie używaj maszyny bez odpowiedniego obuwia.
- Noś długie spodnie, aby chronić nogi przed ewentualnymi urazami.
- Zawsze utrzymuj innych ludzi i zwierzęta w odległości co najmniej 15 metrów od miejsca pracy. W przypadku zbliżenia się osoby lub zwierzęcia natychmiast zatrzymaj silnik.

Przestrzeganie tych zasad minimalizuje ryzyko wypadków i zapewnia bezpieczeństwo użytkownika oraz otoczenia.

Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt



OSTRZEŻENIE

Tragiczne wypadki mogą się zdarzyć, jeśli operator nie zachowa czujności na obecność dzieci i zwierząt. Dzieci często są zainteresowane maszyną i jej działaniem.

Zawsze stosuj następujące środki ostrożności:

- Trzymaj dzieci i zwierzęta w odległości co najmniej 15 metrów od miejsca pracy i upewnij się, że znajdują się pod opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Bądź czujny i wyłącz maszynę, jeśli dzieci lub zwierzęta zbliżą się do obszaru roboczego.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na obsługę maszyny.

Przestrzeganie tych zasad zapobiegnie nieszczęśliwym wypadkom i zapewni bezpieczeństwo wszystkim w otoczeniu.

Bezpieczeństwo przy silnikach benzynowych



OSTRZEŻENIE

Benzyna jest cieczą łatwopalną. Wydziela również łatwopalne opary, które mogą łatwo zapalić się i spowodować pożar lub wybuch. Nigdy nie ignoruj niebezpieczeństw związanych z benzyną.

Zawsze stosuj następujące środki ostrożności:

- Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu ani bez odpowiedniej wentylacji, ponieważ spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla, który jest gazem bezwonny, bezsmakowy i śmiertelnie trujący.
- Przechowuj paliwo i olej w pojemnikach specjalnie zaprojektowanych i zatwierdzonych do tego celu, trzymaj je z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, oraz poza zasięgiem dzieci.
- Tankuj gaz w miejscu na zewnątrz, mając silnik wyłączony, i pozwól silnikowi całkowicie ostygnąć. Nie dotykaj benzyny, jeśli Ty lub ktoś w pobliżu pali papierosy lub jeśli jesteś w pobliżu łatwo palnych substancji. Ponownie mocno zamocuj korek zbiornika paliwa.
- Jeśli rozlejesz benzynę, nie próbuj uruchamiać silnika. Przenieś maszynę z dala od miejsca rozlania i unikaj tworzenia źródeł zapłonu, aż opary benzyny się ulotnią. Posprzątaj rozlaną benzynę, aby uniknąć zagrożenia pożarowego i odpowiednio zutylizuj odpady.
- Pozwól, aby silnik całkowicie ostygł, zanim przechowasz maszynę w jakimkolwiek pomieszczeniu. Nigdy nie przechowuj maszyny z benzyną w zbiorniku lub pojemniku w pobliżu otwartego ognia lub iskry, takich jak bojler, grzejnik, suszarka do ubrań lub piekarnik.
- Nigdy nie dokonuj regulacji ani napraw przy włączonym silniku. Wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej, trzymając go z dala od świecy zapłonowej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, i poczekaj 5 minut przed dokonaniem regulacji lub napraw.
- Nigdy nie zmieniaj ustawienia regulatora obrotów silnika. Zbyt wysokie obroty silnika są niebezpieczne i mogą uszkodzić silnik oraz inne ruchome części maszyny. Ustawienia regulatora obrotów silnika zostały ustawione fabrycznie.
- Trzymaj substancje łatwopalne z dala od silnika, gdy jest on gorący.
- Nigdy nie zakrywaj maszyny, gdy tłumik jest nadal gorący.
- Nie uruchamiaj silnika, gdy filtr powietrza lub osłona wlotu powietrza gaźnika są usunięte. Usunięcie tych części może stworzyć zagrożenie pożarowe. Nie używaj łatwopalnych roztworów do czyszczenia filtra powietrza.
- Tłumik i silnik stają się bardzo gorące i mogą spowodować poważne oparzenia. Nie dotykaj ich.

Przestrzeganie tych zasad pomoże zminimalizować ryzyko pożaru oraz obrażeń podczas pracy z maszyną.

UWAGA!

Jeśli wystąpią sytuacje, które nie są uwzględnione w tej instrukcji, operator powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i obsługiwać rozdrabniacz w sposób bezpieczny.

Produkt NIE zawiera oleju. Mogą występować resztki oleju po testach fabrycznych, ale jest ich za mało, aby uruchomić silnik. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone przed uruchomieniem maszyny.

2. Dane techniczne

Parametry techniczne

- **Model:** V-S9420Q
- **Maksymalna średnica rozdrabniania:** 120 mm
- **Rozmiar noża:** 195*55*7MM
- **Stopień rozdrobnienia:** Granulowany nieregularny
- **Funkcja:** Rozdrabnianie liści, gałęzi, słomy uprawnej i materiałów paszowych itp.
- **Maksymalna prędkość ostrza:** 3000 obr./min
- **Silnik:** 190F, SENCI
- **Moc silnika:** 8,2 kW
- **Pojemność skokowa:** 420 cc
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 6,5 L
- **Pojemność zbiornika oleju:** 1,1 L
- **Czujnik poziomu oleju:** TAK
- **System rozruchu:** ręczny
- **Rodzaj paliwa:** Benzyna bezołowiowa
- **Przeciwnóż:** 2 szt.
- **Wielkość otworu wlotu komory rozdrabniania:** 470 mm
- **Wydajność:** 5,3m³/h
- **Zatrzymanie awaryjne:** TAK
- **Kierunek obrotu osi głównej:** przeciwny do ruchu wskazówek zegara
- **Rozmiar kół:** pneumatyczne 14x5.0-6
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA:** 92 dB
- **Rozmiar kartonu:** 980 mm × 560 mm × 870 mm
- **Waga netto:** 106 kg
- **Waga brutto:** 128 kg
- **Załączniki:** Instrukcja obsługi i zestaw narzędzi

3. Procedura uruchomienia

- Wszystkie gałęzie nie mogą przekraczać 4-5 cali (około 12 cm) średnicy.
- Dla uzyskania najlepszej wydajności zalecane są świeżo ścięte gałęzie.
- Z powodu różnej twardości i zawartości wilgoci, silnik może napotkać problemy.
- Prawidłowe wprowadzanie gałęzi powinno odbywać się od większej średnicy materiału do mniejszej.
- Najlepiej wkładać gałęzie razem z liśćmi.
- Z powodów bezpieczeństwa zaleca się wkładać małe kłody razem z gałęziami.

Te wskazówki pomogą zapewnić optymalną wydajność maszyny oraz bezpieczeństwo podczas pracy.

Uruchomienie

1. Upewnij się, że maszyna znajduje się na płaskiej, suchej powierzchni.
2. Dostosuj lej wyjściowy do miejsca, w którym ma być umieszczany przetworzony materiał.
3. Ustaw przepustnicę na pełne obroty silnika (RPM).
4. Nie stój bezpośrednio za wlotem. Stań po stronie rampy wlotowej, ponieważ materiał może się cofnąć.
5. Ładuj materiał od strony większej średnicy.
6. Gdy maszyna zacznie automatycznie podawać materiał, zwolnij prędkość pracy.
7. Pozwól, aby materiał został w pełni przetworzony, zanim dodasz kolejny.
8. Jeśli maszyna nie podaje materiału automatycznie, być może będziesz musiał powoli ładować gałęzie lub użyć innych gałęzi do naprowadzenia materiału.

Te kroki zapewnią bezpieczne i efektywne uruchomienie maszyny oraz jej prawidłowe działanie.

4. Konserwacja

Regularna konserwacja jest kluczem do zapewnienia najlepszej wydajności i długowieczności Twojej maszyny. Skonsultuj się z tą instrukcją, aby poznać odpowiednie procedury konserwacji.



OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem jakiegokolwiek procedury konserwacyjnej lub inspekcyjnej, wyłącz silnik, odłącz przewód zasilający i poczekaj 5 minut, aby wszystkie części ostygły. Odłącz przewód świecy zapłonowej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Regularna konserwacja pomoże zapewnić bezpieczne i wydajne działanie maszyny przez długi czas.

Procedura konserwacji

PROCEDURA	PRZED KAŻDYM UŻYCIEM	CO 5H	CO 25 H	CO 100H
SPRAWDŹ POZIOM OLEJU	●			
SPRAWDŹ WYPOSAŻENIE OGÓLNE	●			
SPRAWDŹ SMAROWANIE ŁOŻYSK	●			
SPRAWDŹ PASKI	●			
WYCZYŚĆ SILNIK		●		
WYMIENŲ OLEJ SILNIKOWY	Po pierwszym użyciu / Co 5 godzin użytkowania		●	
WYMIENŲ FILTR POWIETRZA			●	
WYMIENŲ ŚWIECĘ ZAPŁONOWĄ				●

Serwis silnika

Zaleca się zapoznanie z instrukcją, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konserwacji silnika.

Smarowanie

Zaleca się uzupełnienie 1 pompy smaru litowego do każdego łożyska przed każdym użyciem maszyny, aby zapewnić optymalne smarowanie i wydajność.

Ostrza

- **Sprawdzanie ostrzy:** Regularnie kontroluj ostrza pod kątem pęknięć, wgnieceń lub uszczerbków. Jeśli ostrze jest popękane, nie używaj maszyny, dopóki ostrze nie zostanie wymienione.
- **Zużyte ostrza:** Jeśli ostrze jest zużyte lub wgniecione, można odwrócić ostrze i używać drugiej strony, o ile nie ma widocznych uszkodzeń.

- **Usuwanie ostrzy:** Ostrza można usunąć za pomocą dołączonego klucza T lub klucza nasadowego 17 mm z przedłużeniem i wkrętaka z grzechotką. Upewnij się, że używasz miękkiego materiału na bębnie, aby zapobiec jego ruchowi. Jeśli bęben się porusza, możesz odkręcić śruby.
- **Ochrona przed upadkiem części:** Używaj szmat lub ręczników papierowych na wejściu, aby zapobiec wpadaniu śrub lub ostrzy do bębna.

Ostrze wlotowe (wejściowe)

- **Lokalizacja ostrza:** Ostrze znajduje się na dole obudowy bębna, w pobliżu wlotu do komory tnącej. Tworzy ono szczelinę dla ostrzy tnących, działając na zasadzie nożyc.
- **Dostosowanie ostrza wlotowego:** Jeśli wydajność cięcia jest słaba, zaleca się poluzowanie śrub, dostosowanie ostrza wlotowego na około 2-5 mm do ostrzy tnących, upewnienie się, że jest ono równoległe do ostrzy tnących, a następnie ponowne dokręcenie śrub.

Zacięcie materiału (media jam)

1. **Zatrzymaj maszynę:** Wyłącz maszynę i odłącz zasilanie.
2. **Usuwanie zatoru:** Usuń zarówno przewód wlotowy, jak i przewód wylotowy.
3. **Usunięcie zatoru z bębna:** Zdejmij osłonę łożyska i obróć wał przy użyciu dołączonego klucza. Możesz użyć większego klucza regulowanego, jeśli potrzebujesz większej siły.
4. **Rozluźnianie zatoru:** Obracaj w obu kierunkach, aby poluzować zablokowany materiał.


5. Rozwiązywanie problemów

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Silnik nie uruchamia się	Czy wyłącznik zapłonu jest w pozycji „ON”? • Czy zawór odcinający paliwo jest otwarty? • Czy używasz czystego, świeżego paliwa? Jeśli paliwo jest stare, wymień je. • Użyj stabilizatora paliwa, jeśli trzymasz paliwo dłużej niż 30 dni. • Czy świeca zapłonowa jest czysta? Jeśli świeca zapłonowa jest brudna lub pęknięta, wymień ją. Jeśli jest zaolejona, zostaw ją, załóż szmatkę na otwór świecy i pociągnij za linkę rozrusznika kilka razy, aby wdmuchnąć olej do cylindra, a następnie wytrzyj świecę i włóż ją ponownie.

Silnikowi brakuje mocy lub nie pracuje płynnie.	Sprawdź, czy dźwignia przepustnicy jest w pozycji „Run”. • Czy filtr powietrza jest czysty? Jeśli jest brudny, wymień go zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi producenta silnika. • Czy świeca zapłonowa jest czysta? Jeśli jest brudna lub pęknięta, wymień ją. Jeśli jest oleista, zostaw ją, zakryj otwór świecy szmatką i pociągnij za linkę odrzutową kilka razy, aby wydmuchać olej z cylindra, a następnie wytrzyj świecę do czysta i włóż ją ponownie. • Czy używasz czystej, świeżej, bezołowiowej benzyny? Jeśli jest stara, wymień ją. Użyj stabilizatora paliwa, jeśli przechowujesz paliwo dłużej niż 30 dni. • Czy w silniku jest odpowiednia ilość czystego oleju? Jeśli jest brudny, wymień go zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi producenta silnika. • Sprawdź poziom oleju i wyreguluj go w razie potrzeby.
Silnik dymi	• Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij. • Sprawdź filtr powietrza i wyczyść go lub wymień, jeśli to konieczne. • Możesz używać niewłaściwego oleju, zbyt lekkiego w stosunku do temperatury. • Wyczyść żebra chłodzące, jeśli są brudne.
Silnik gaśnie podczas cięcia	Sprawdź, czy silnik nie został zatrzymany z powodu przeciążenia. • Sprawdź, czy w kanał nie jest zablokowany. • Sprawdź przycisk zatrzymania awaryjnego i wyłącznik zabezpieczający.


Bęben jest zablokowany	• Zatrzymaj maszynę, zdejmij rynnę wlotową, rynnę wylotową, nasadkę nad łożyskiem i obróć wał, aby usunąć materiał. Możesz użyć dołączonego klucza lub użyć większego klucza nastawnego, aby uzyskać większą siłę.
Słaba wydajność niszczenia	• Sprawdź szczelinę między ostrzem wejściowym a ostrzami niszczącymi. Zalecamy 1-5 mm szczeliny, aby uzyskać najlepszą wydajność

6. Instrukcja montażu

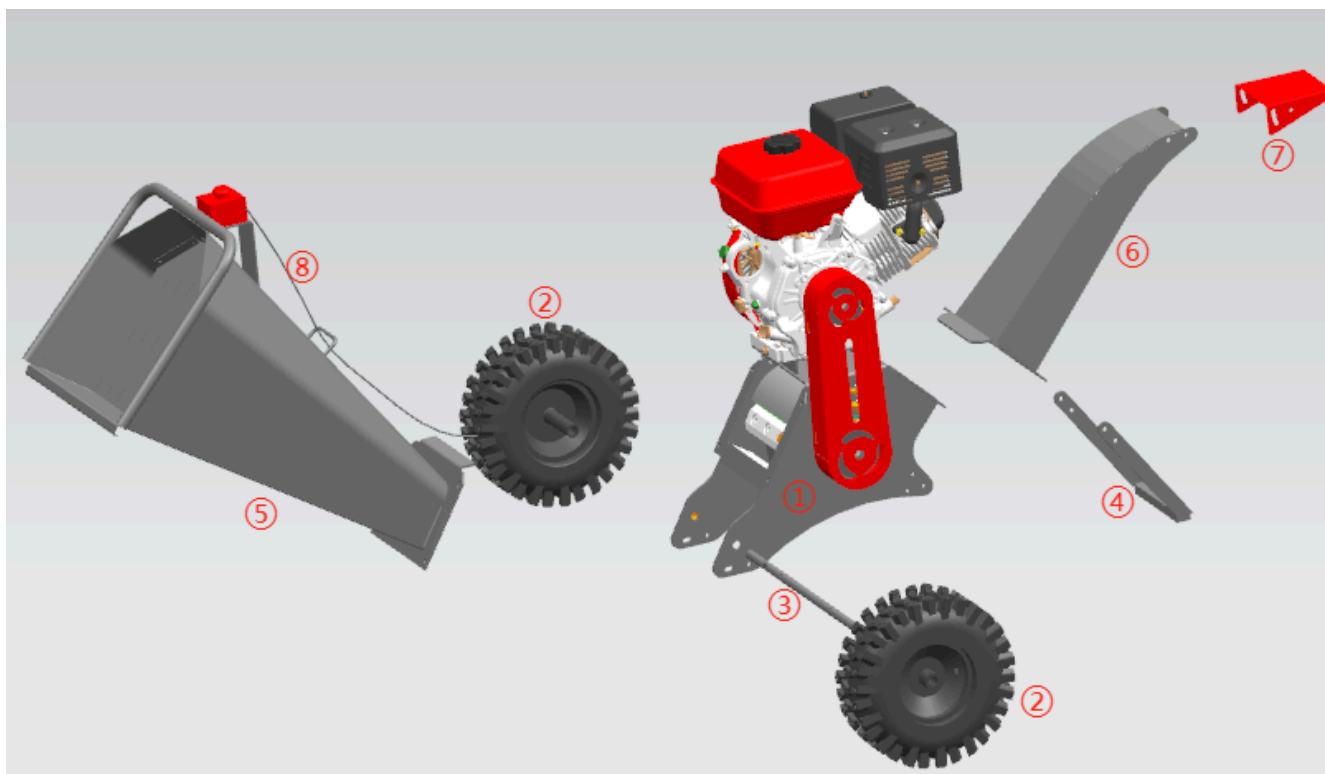

Procedura instalacji:

1. Umieść obudowę bębna (1) na małej platformie. Upewnij się, że po bokach jest wystarczająco dużo miejsca na montaż kół (2) i nogi podporowej (4).
2. Przymocuj koła (2) do osi (3) i zabezpiecz je odpowiednimi nakrętkami.
3. Przymocuj nogę podporową (4) do obudowy bębna (1) za pomocą odpowiednich śrub i nakrętek.
4. Przymocuj zawias rampy wlotowej (5) do zawiasu obudowy bębna (1). Użyj nakrętek obrotowych lub sześciokątnych do zabezpieczenia.
5. Przymocuj zawias rynny wylotowej (6) do zawiasu obudowy bębna (1). Użyj nakrętek obrotowych lub sześciokątnych do zabezpieczenia.
6. Przymocuj regulowany deflektor (7) do górnej części rynny wylotowej (6) i zabezpiecz go pokrętką regulacyjną.
7. Podłącz kabel awaryjnego zatrzymania (8) do silnika.

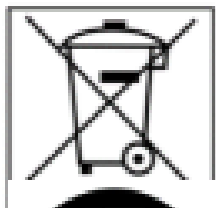7. Ochrona środowiska.

Recykling oleju: Zużyty olej silnikowy powinien być oddany do punktu recyklingu.


Nie wolno wylewać oleju do kanalizacji, gleby, rzek, jezior ani mórz.

Ekologiczna utylizacja maszyny: Maszyna nie powinna być wyrzucana razem z odpadami domowymi. Jej plastikowe i metalowe komponenty mogą zostać odpowiednio posegregowane i poddane recyklingowi.




Recykling opakowań: Materiały użyte do pakowania maszyny nadają się do recyklingu. Nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych – oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki odpadów.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli na zmniejszenie negatywnego wpływu maszyny na środowisko i wspomogę działania proekologiczne.

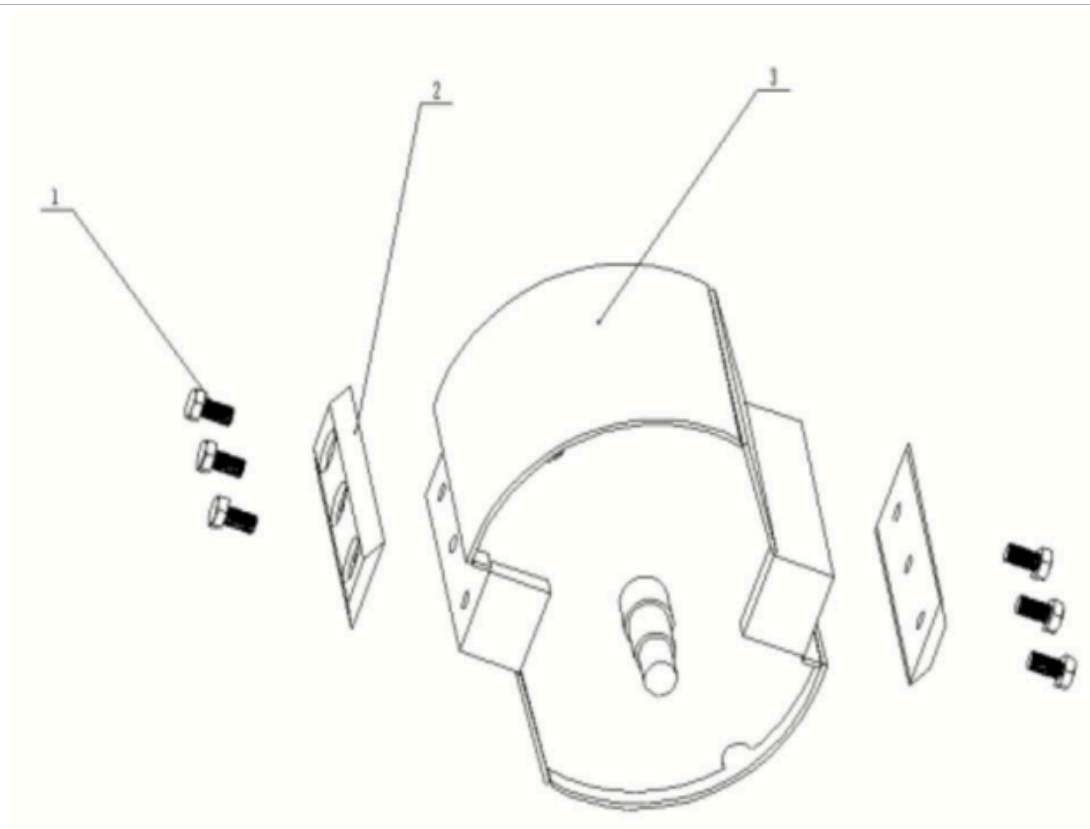

NR.	KOD CZĘŚCI	NAZWA	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
1	30106-00016-00	Śruby sześciokątne z pełnym gwintem	SZT	6
2	33709-00647-00	Ruchome ostrze	SZT	2
3	33709-00688-00	Montaż bębna	SZT	1

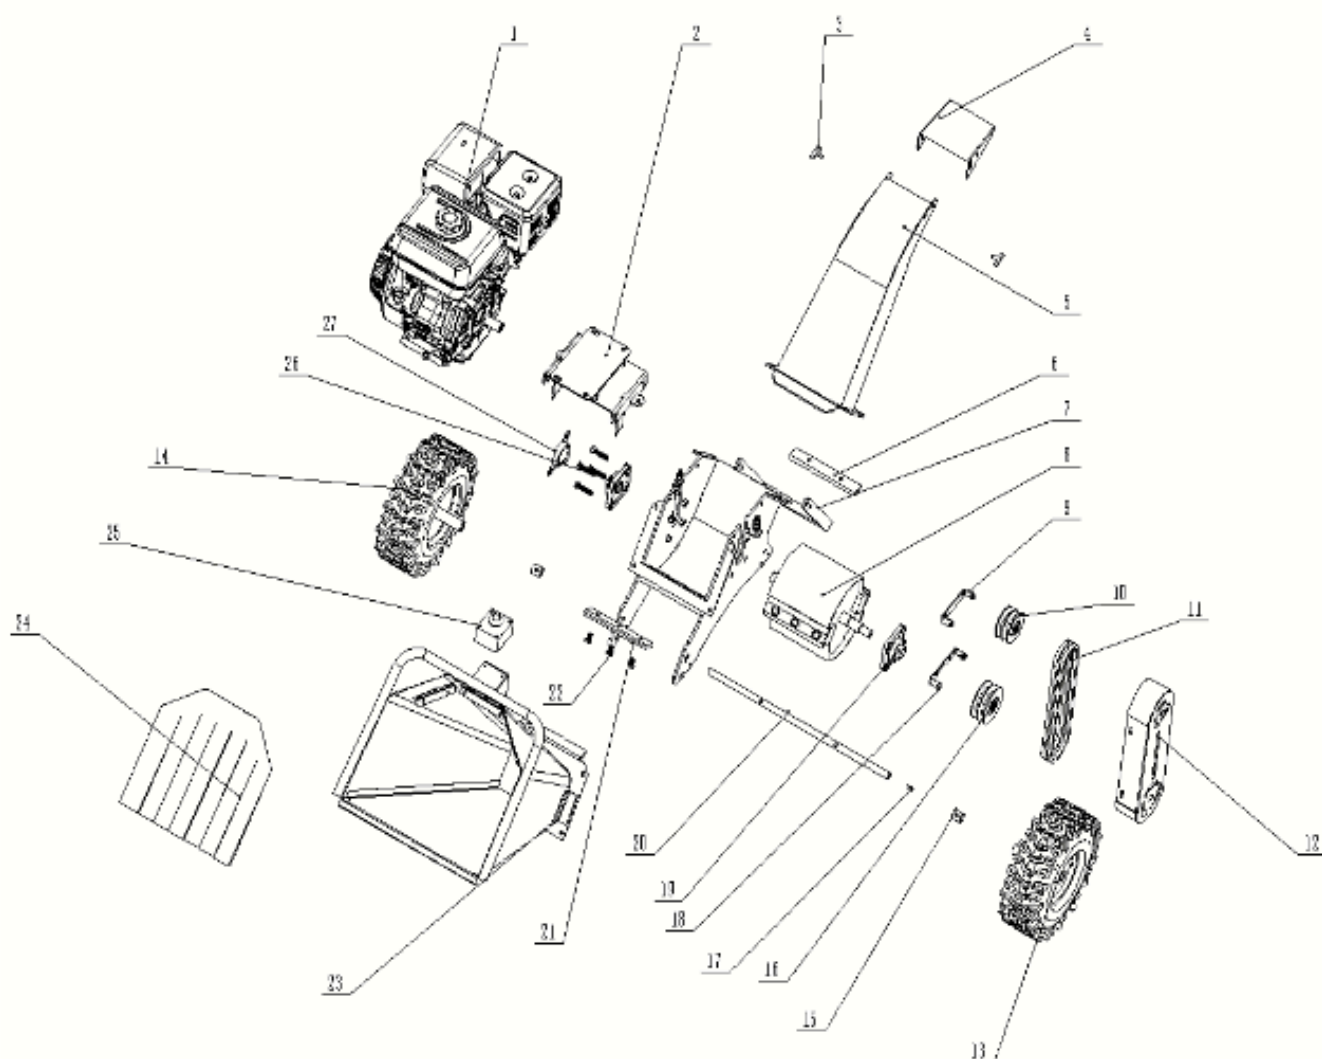

NR.	KOD CZĘŚCI	NAZWA	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
1	30106-00016-00	ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNE Z PEŁNYM GWINTEM	SZT	1
2	33709-00647-00	RUCHOME OSTRZE	SZT	1
3	33709-00688-00	MONTAŻ BĘBNA	SZT	2
4	33704-00527-01	PŁYTKA REGULACYJNA	SZT	1
5	70009-03506-01	LUFA WYJŚCIOWA	SZT	1
6	34030-00336-00	PODKŁADKA AMORTYZUJĄCA	SZT	1

7	33703-00226-01	RAMA PODPOROWA	SZT	1
8	33709-00688-00	ZESTAW BĘBNA NOŻYCOWEGO	SZT	1
9	33004-02579-01	L=134 (UCHWYT MONTAŻOWY)	SZT	1
10	33049-00203-00	KOŁO PASOWE NAPEŁDOWE	SZT	1
11	33712-00028-00	PASEK	SZT	2
12	33704-00526-01	POKRYWA PASKA	SZT	1
13	20134-00493-01	ZESPÓŁ KOŁA JEZDNEGO LEWY	SZT	1
14	20134-00494-01	MONTAŻ KOŁA PRAWY	SZT	1
15	34032-00427-01	TULEJA	SZT	2
16	33049-00202-00	KOŁO PASOWE NAPEŁDZANE	SZT	1
17	34006-00105-00	SZPILKA	SZT	2
18	33004-02377-01	L=137 (UCHWYT MONTAŻOWY)	SZT	1
19	30141-00353-00	OBUDOWA ŁOŻYSKA	SZT	2
20	34031-00447-01	OŚ KOŁA	SZT	1
21	33709-00648-00	OSTRZE STAŁE	SZT	1
22	30106-00016-00	ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNE Z PEŁNYM GWINTEM	SZT	3
23	70009-04207-00	LUFA WYŁADOWCZA (POWTÓRZONA)	SZT	1
24	33275-00243-00	PODKŁADKA GUMOWA	SZT	1

25	31026-00608-00	WYŁĄCZNIK AWARYJNY	SZT	1
26	30106-00018-00	ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA	SZT	8
27	33704-00657-00	POKROWIEC OCHRONNY	SZT	1

KARTA GWARANCYJNA

(Ważna z dowodem zakupu)

Gwarant: WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA Tel.: 517 435 873
sklep@newcommerce.pl

Nazwa sprzętu.....

Typ, model.....

Nr fabryczny.....

Data sprzedaży.....

1. Dane użytkownika:

imię i nazwisko:.....

ulica:.....

miejsowość:.....kod pocztowy:.....

województwo:.....telefon:.....

e-mail:.....

2. Oświadczenie użytkownika:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z działaniem urządzenia, które zostało wydane zgodnie z zamówieniem, nowe i kompletne oraz otrzymałem komplet dokumentacji (instrukcję obsługi, warunki bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną). Przyjmuję do wiadomości, że:

a) Przed uruchomieniem zakupionego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją postanowień karty gwarancyjnej (napraw gwarancyjnych), przeprowadzaniem serwisu i przeglądów przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK ☐ NIE ☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK ☐ NIE ☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK ☐ NIE ☐

*Wymagane w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej

Data i czytelny podpis Użytkownika:

Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowej:

Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowej:		
Kupon reklamacyjny Nr 1	Kupon reklamacyjny Nr 2	Kupon reklamacyjny Nr 3
do karty gwarancyjnej	do karty gwarancyjnej	do karty gwarancyjnej
Nr	Nr	Nr
Nazwa.....	Nazwa.....	Nazwa.....
Typ, Model.....	Typ, Model.....	Typ, Model.....
Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....
Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

(Ważna z dowodem zakupu)



3. Odpowiedzialność:

- Gwarancji na urządzenia udziela firma WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Użytkownikowi.
- W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych.

4. Okres gwarancji na urządzenie:

24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia konsumentowi, z wyjątkiem elementów określonych w ust. 6 pkt 5, 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej.

12 miesięcy ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie zakupiona w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Warunki gwarancji:

- Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w warunkach bezpieczeństwa, karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi.
- Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji, czyszczenia, konserwacji) wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wytycznymi Gwaranta, dostępnymi w instrukcji obsługi oraz odnotowywanie usług serwisowych w karcie gwarancyjnej. W czasie wykonywania serwisu zalecane jest stosowanie oryginalnych części producenta urządzenia. Usługa serwisowa jest odpłatna.
- Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia. oraz odnotowywanie napraw w karcie gwarancyjnej.
- Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
- Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, obsługi niezgodnej z doręczoną instrukcją obsługi, stosowania nieoryginalnych części zamiennych, lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nie dokonywania napraw wymiany zespołów, zmian konstrukcyjnych przez podmioty inne niż uprawnione, niewłaściwego przechowywania, braku odpowiedniej konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i uprawdopodobnienie okoliczności zakupu urządzenia (np. paragon, faktura) przez Użytkownika.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Wad urządzenia wynikłych z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji.
- Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
- Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją Użytkownika, zalaniem wodą.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.
- Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych - patrz instrukcja obsługi.
- Przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. pożar, powódź itp.

7. Procedura reklamacyjna:

- Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien upewnić się czy wykonał wszystkie czynności zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.
- Zgłoszenie konieczności naprawy urządzenia z tytułu gwarancji Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zauważenia wady.
Zgłoszenia może dokonywać bezpośrednio u Gwaranta (e-mail: sklep@newcommerce.pl, lub pisemnie na adres: UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA)
- Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane bezpośrednio przez Gwaranta lub specjalistyczną firmę wskazaną przez Gwaranta.
- Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.
- Zasady dostawy urządzeń do autoryzowanego serwisu lub jednego z partnerów podane są na stronie internetowej Gwaranta www.agroserwisnysa.pl Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu Użytkownik powinien oczyścić urządzenie.
- Użytkownik zobowiązany jest do odbioru urządzenia w terminie wskazanym przez Gwaranta lub firmę specjalistyczną dokonującą czynności w imieniu Gwaranta pod rygorem naliczenia opłaty za jego przechowanie.
- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie pozostawało w serwisie celem dokonania naprawy gwarancyjnej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

(pieczętka i podpis serwisu)

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

(pieczętka i podpis serwisu)

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

(pieczętka i podpis serwisu)

VENOM

power of quality

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA www.newcommerce.pl

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.;

UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
www.agroserwisnysa.pl

Serwis centralny:

gsagroserwis@gmail.com

Dział części zamiennych:

Tel; 77 431 08 37
sklep@newcommerce.pl
